

# ECOPACK

LOT DE


**2** Portes  
de placard  
coulissantes

Prêtes à poser  
pour une ouverture  
**H 2,50 m x L 1,20 m**


★  
GARANTIE\*  
**2**  
ANS



**+ de confort :**  
roulettes  
anti-déraillement

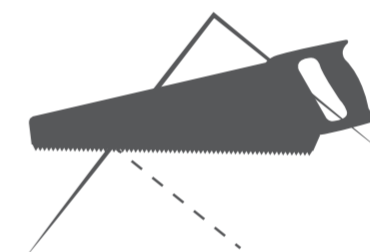

**Facilement  
recoupable**  
en hauteur

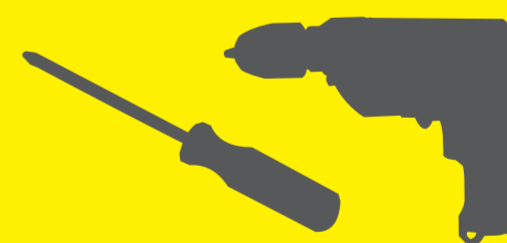

**Montage facile :**  
notice au dos

## Ce kit comprend :

- . 2 portes coulissantes équipées de guides bas
- . 1 jeu de guides hauts
- . 1 rail haut, 1 rail bas
- . 2 poignées adhésives

- Panneau blanc PPSM\*\* épaisseur 8 mm
- Profils et rails en acier laqué blanc, traité anti-corrosion

ORIGINE  
**FRANCE**<sup>®</sup>  
GARANTIE

BVCert. 6030634



\* Garantie portant sur tous les composants mécaniques, dans des conditions normales d'utilisation.  
\*\*PPSM : Panneaux de particules surfacés mélaminés ou papier décor


# ECO PACK



Outillage Nécessaire : 1 mètre à ruban,  
1 perceuse,  
1 tournevis


1

posez le rail haut,  
vissez le rail haut  
en bordure des murs.

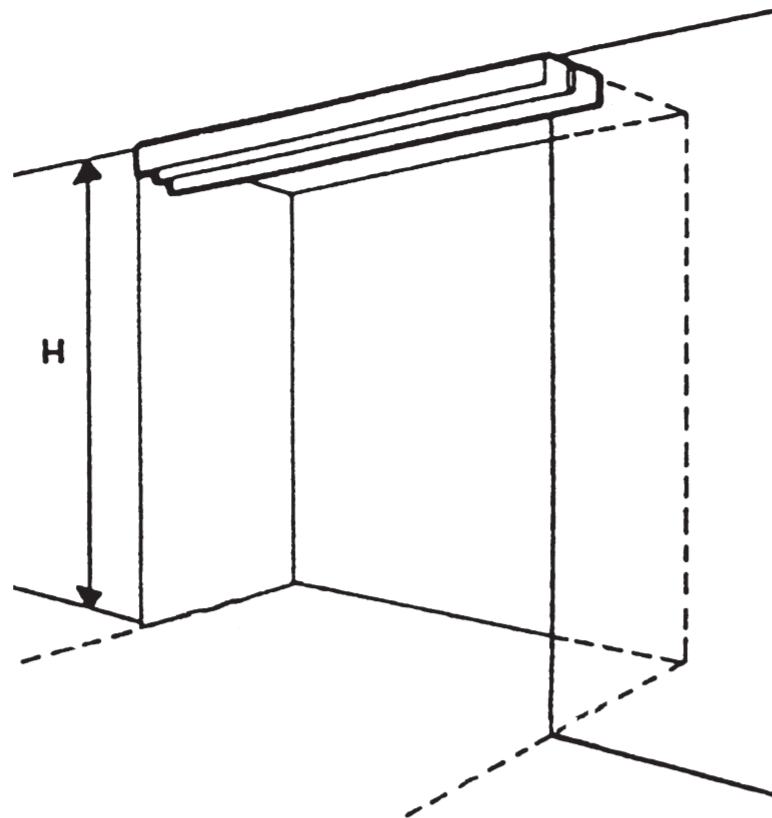


2

Posez le rail bas,  
vissez le rail bas en retrait de 18 mm.  
vérifiez avec un niveau,  
la verticalité.

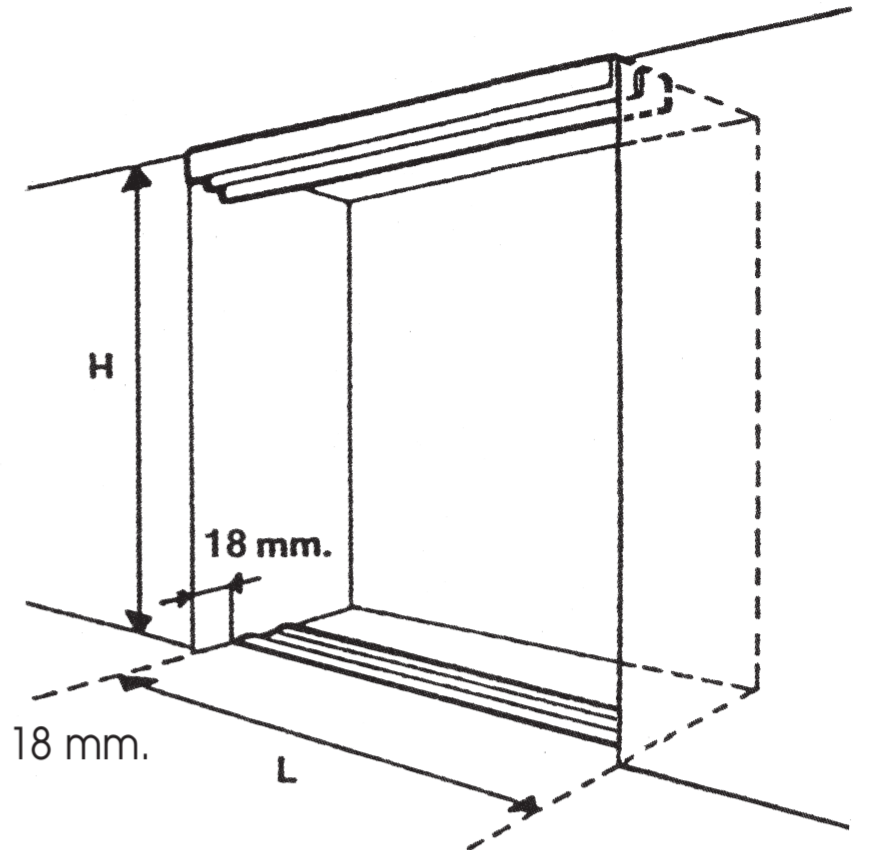


3

Ce pack contient 4 guides plastique destinés  
à équiper la partie haute de chaque vantail :  
- 2 guides (1 droit, 1 gauche) pour le vantail avant  
(qui coulisent dans la gorge avant du rail haut)  
- 2 guides (1 droit, 1 gauche) pour le vantail arrière  
(qui coulisent dans la gorge arrière du rail haut)

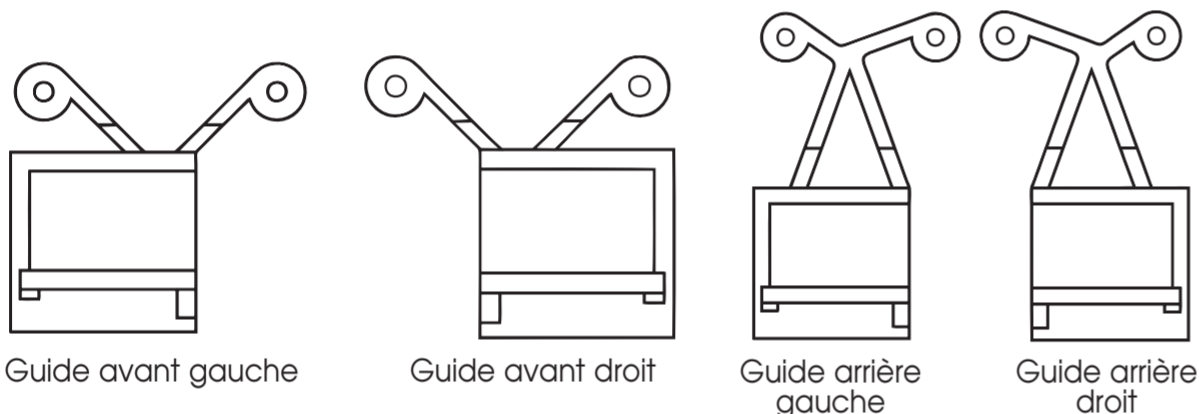


insérez (1) latéralement  
les patins plastiques puis  
les enfoncez (2) sur les  
extrémités recoupées  
des montants droit  
et gauche.

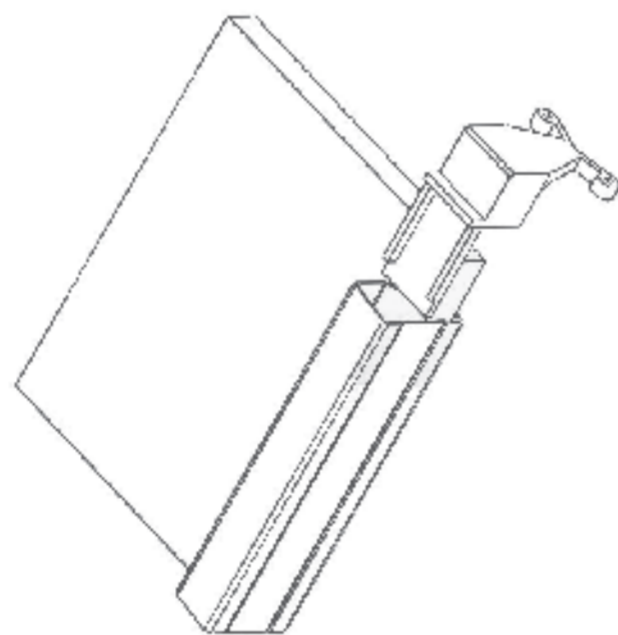


4

insérez les vantaux  
comme indiqué sur le schéma.

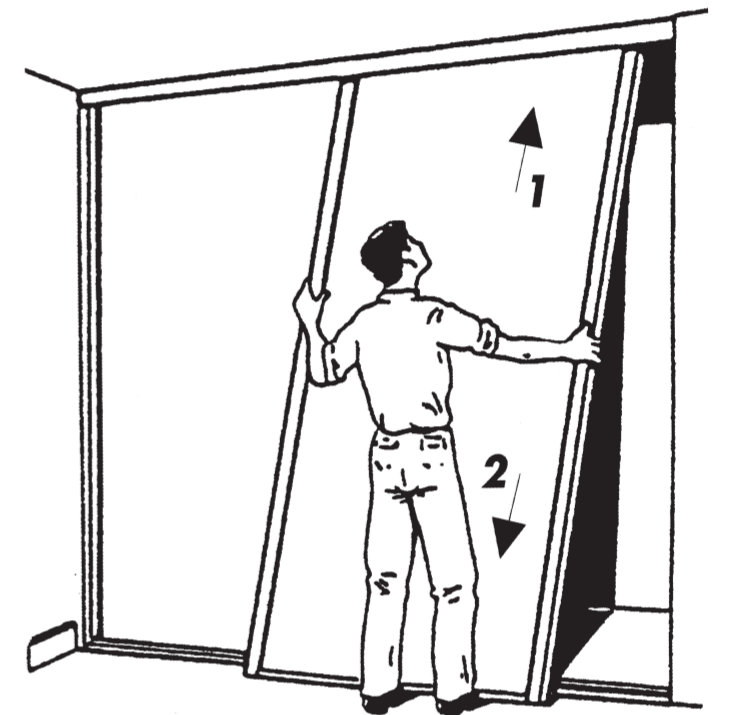

5


Le réglage des roulettes est  
essentiel au bon fonctionnement  
de votre façade.

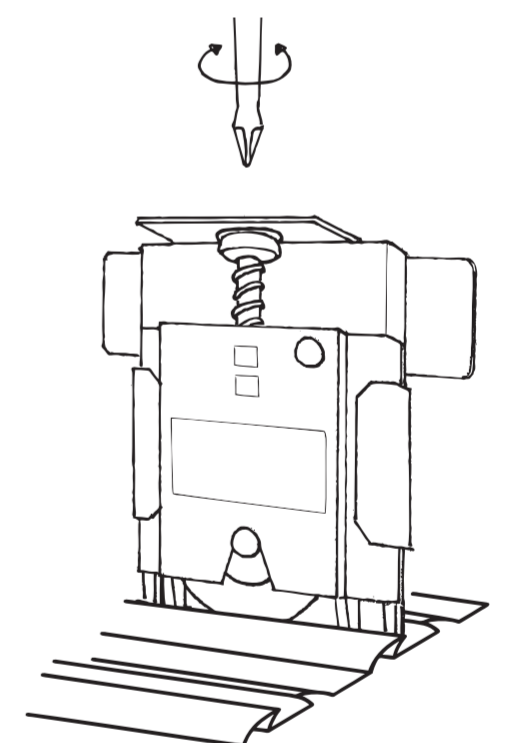


## Recoupe des vantaux panneaux en hauteur

NB : Pour votre sécurité, la recoupe des miroirs et verres doit être effectuée par un professionnel


- A** Démontez votre vantail en retirant les éléments suivants :
- déclipsez les roulettes basses
  - déboîtez les montants verticaux en tapotant avec un maillet (commencez par le haut).

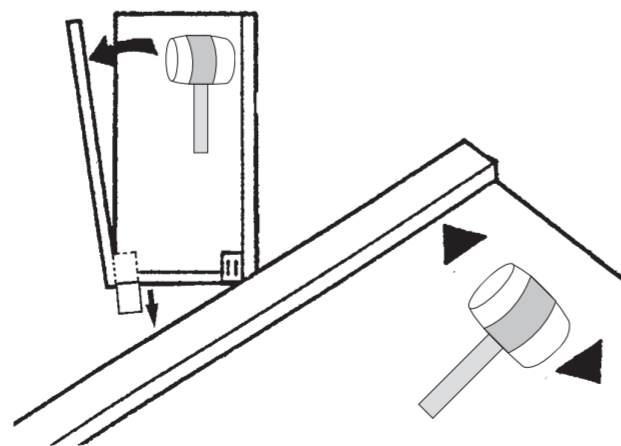


- B** Recoupez votre panneau :
- Pour obtenir la hauteur du panneau, déduisez 25 mm de la hauteur de votre niche H.
  - Tracez une ligne de coupe horizontale à l'arrière du panneau.
  - Recoupez le panneau suivant la ligne de coupe avec une scie égoïne.

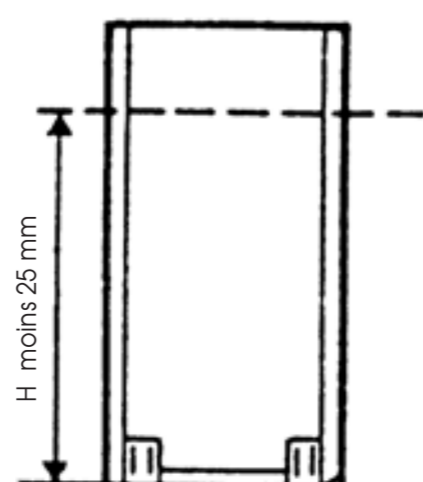

- C** Recoupez les montants verticaux :
- Pour obtenir la dimension des montants verticaux, déduisez 40 mm de la hauteur de niche H.
  - Coupez les montants à la hauteur désirée avec une scie à métaux.

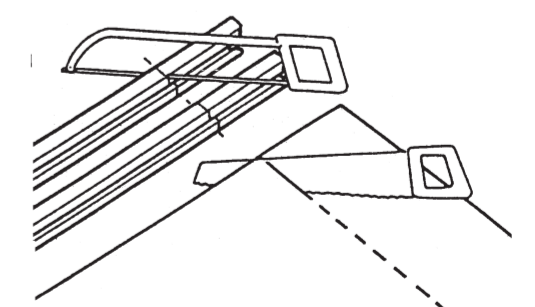

- D** Réassemblez votre porte de façon à laisser dépasser le panneau en partie haute.

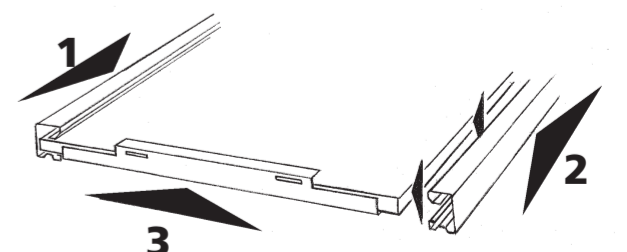

- E**
1. Insérez latéralement les patins plastiques sous le profil.
  2. Poussez le patin plastique vers la gauche.
  3. Enfoncez le patin plastique dans le panneau.



DI 437 NGA