

Optimum

Créateur d'espaces de vie

Les Optipacks

★★★
GARANTIE*
5 ANS

2 Portes de placard
coulissantes
prêtes à poser

Pour une ouverture
H 2,50 m x L 1,20 m



Qualité garantie

- Miroir ou verre laqué épaisseur 4 mm avec film anti-bris, monté sur panneau de renfort
- Profils et rails en acier laqué ou enrobé, traité anti-corrosion
- Guides bas sur roulements à billes

Montage simple et rapide

- Vis de réglage pour rattrapage de niveau




www.optimum.tm.fr

Ce kit comprend :


- 2 portes coulissantes équipées de guides bas
- 1 jeu de guides hauts
- 1 rail haut, 1 rail bas

* Garantie portant sur tous les composants mécaniques, dans des conditions normales d'utilisation.


NOTICE DE POSE

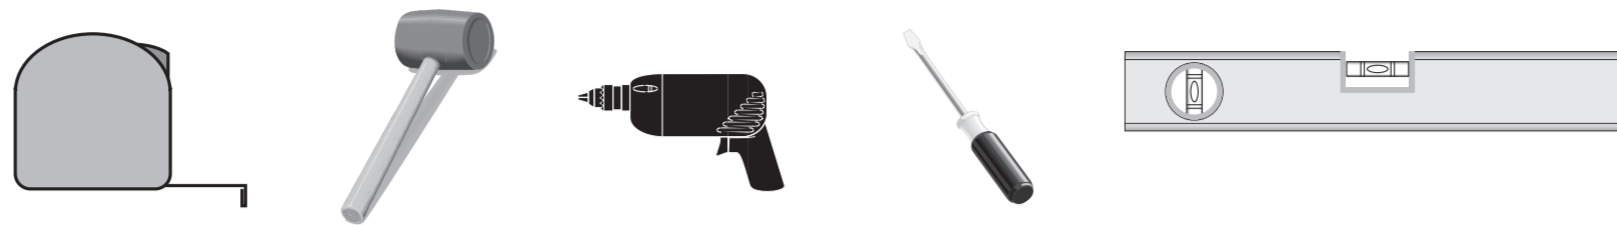

Outillage nécessaire: 1 mètre à ruban, 1 maillet, 1 perceuse, 1 petit tournevis plat et 1 cruciforme, un niveau à bulles.

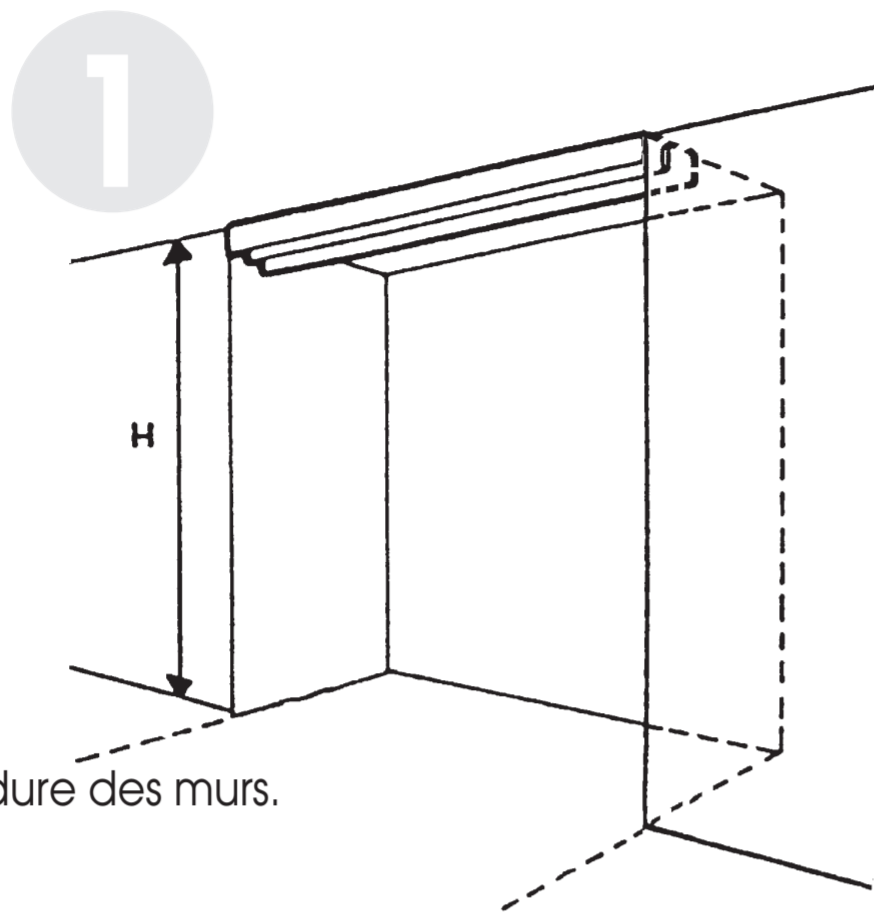

Posez le rail haut, vissez le rail haut en bordure des murs.

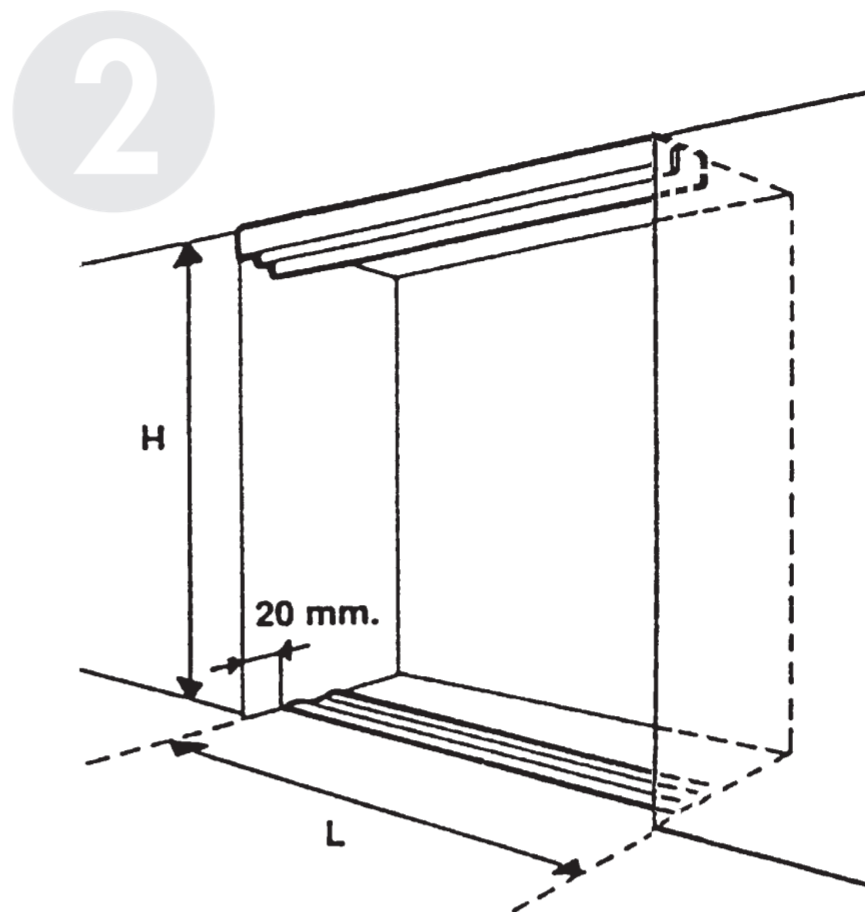


Posez le rail bas, vissez le rail bas en retrait de 20 mm.


3

Ce pack contient 4 guides plastique destinés à équiper la partie haute de chaque vantail :


- 2 guides (1 droit, 1 gauche) pour le vantail avant (qui coulissent dans la gorge avant du rail haut)
- 2 guides (1 droit, 1 gauche) pour le vantail arrière (qui coulissent dans la gorge arrière du rail haut)

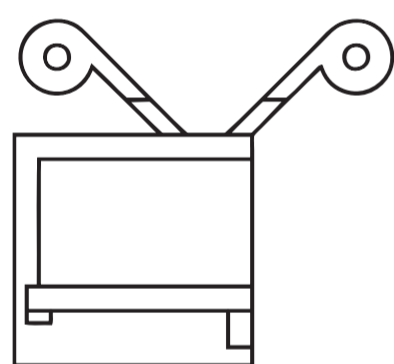


Guide avant gauche

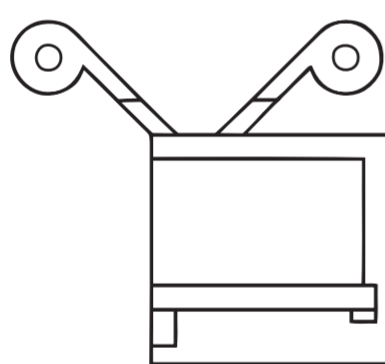


Guide avant droit

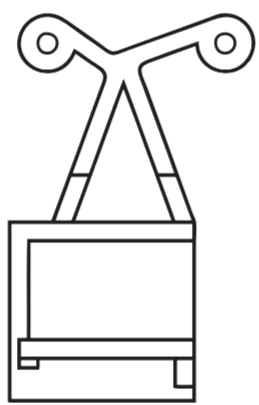

Guide arrière gauche

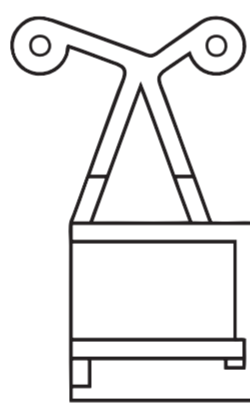

Guide arrière droit

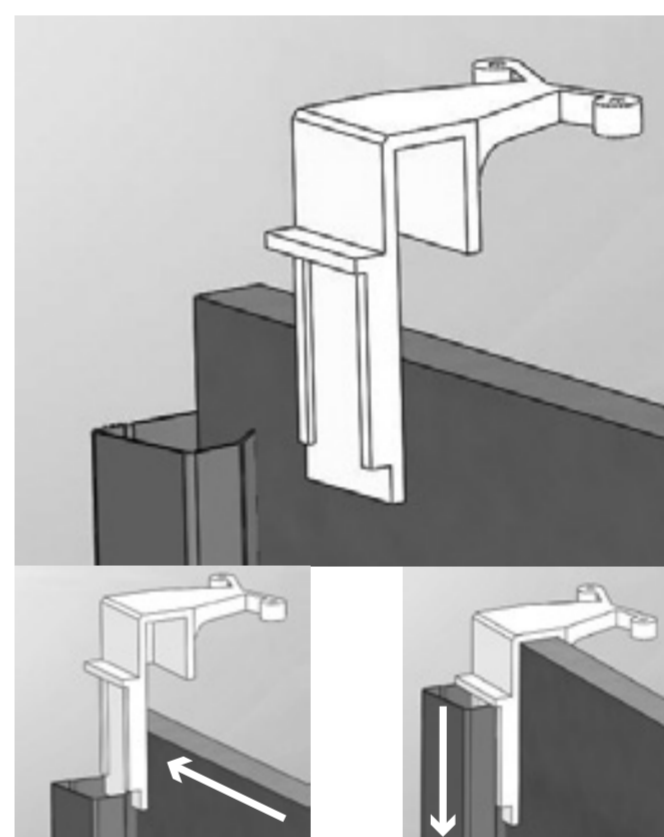



Procédez comme suit pour chacune des portes :

Insérez latéralement les patins plastiques sous le profil.

Poussez le patin plastique vers la gauche.


Enfoncez le patin plastique dans le panneau.

4

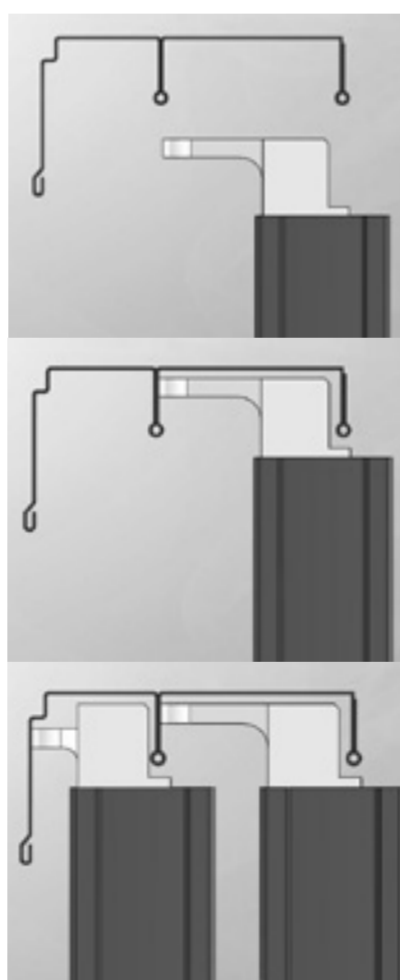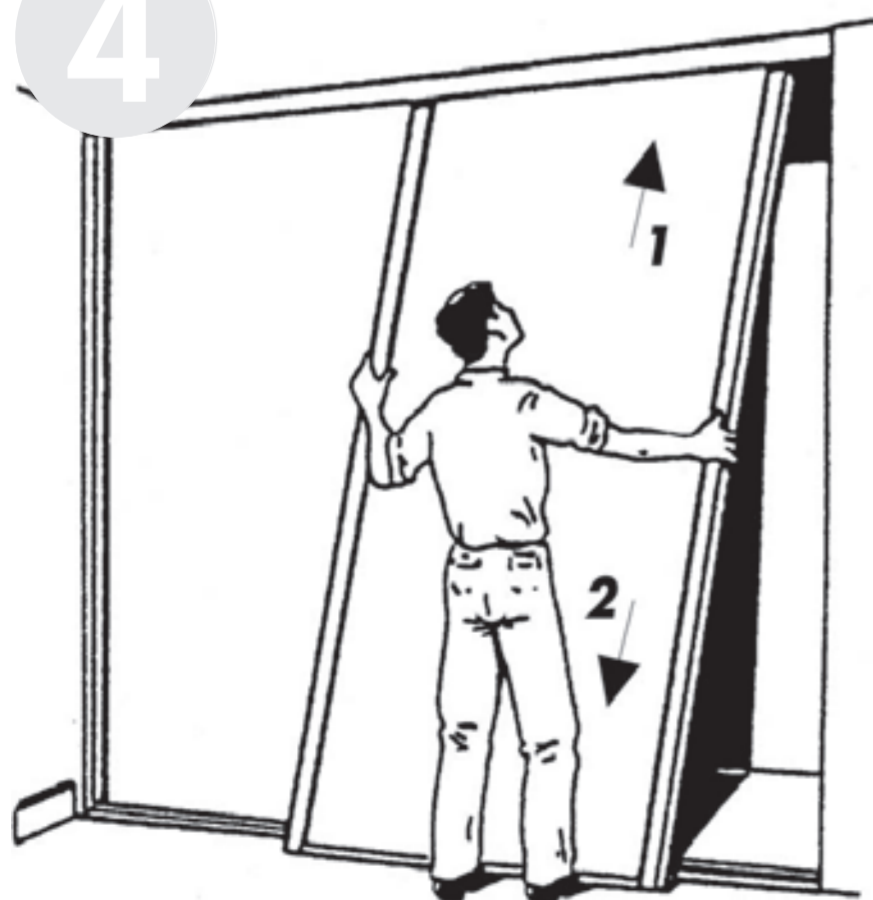

Insérez les vantaux comme indiqué sur les schémas, en engageant d'abord le vantail arrière dans la gorge arrière du rail haut. Procédez de la même façon pour le vantail avant.

5

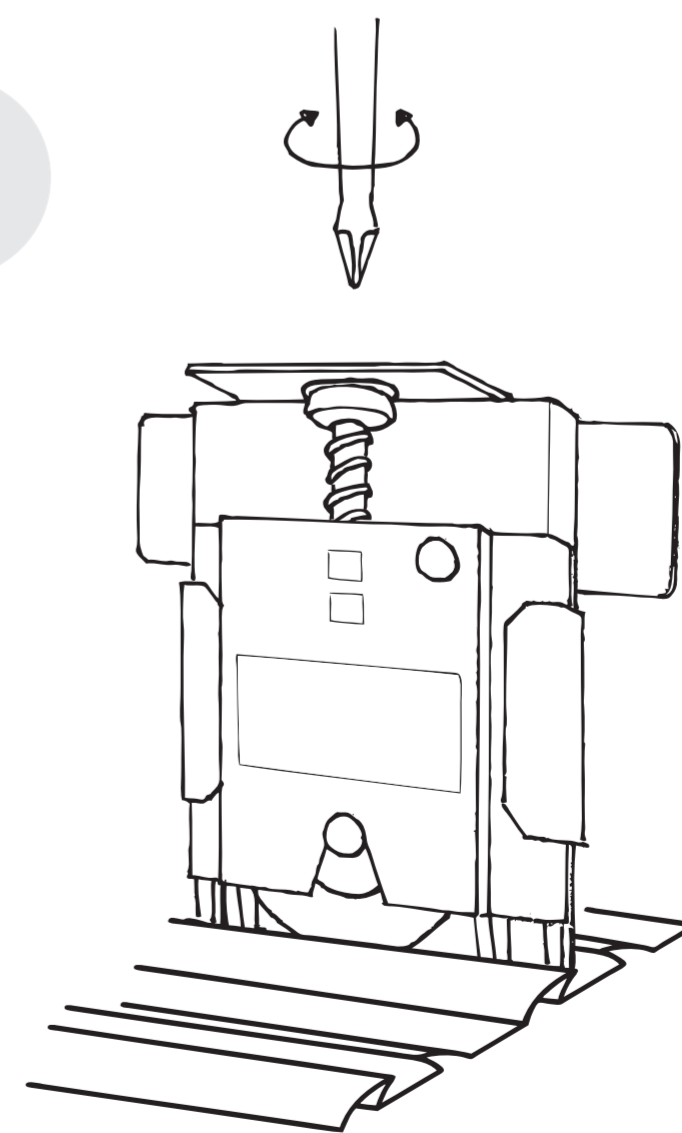

Le réglage des roulettes est essentiel au bon fonctionnement de votre façade.