


Verrière Passe-plat



Pass through glass wall

Verrière avec fenêtre coulissante incluse / Sliding Window included

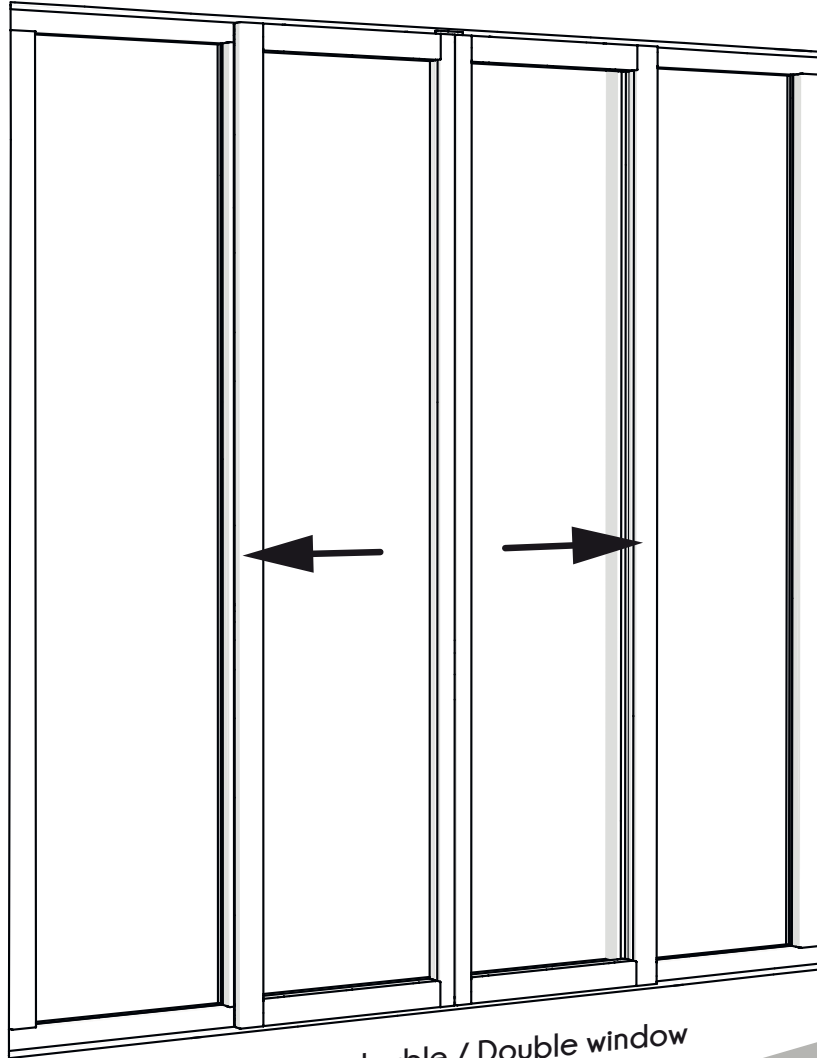


Fenêtre double / Double window

x4 Vitrages / Glasses

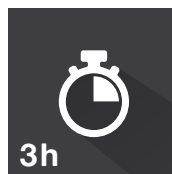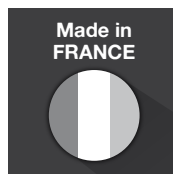

MATÉRIEL NÉCESSAIRE / TOOLS NEEDED

(non fourni / not provided)

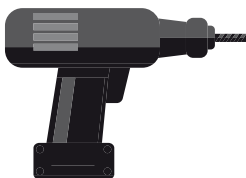

Visseuse / perceuse
Drill / screwdriver



Tournevis cruciforme
Crossheaded screwdriver



Ciseaux
scissors



Clé Allen 2,5
Allen wrench 2,5




Niveau à bulle
Spirit level



Maillet
Mallet

COMPOSITION DE VOTRE COLIS / COMPOSITION OF YOUR PACKAGE

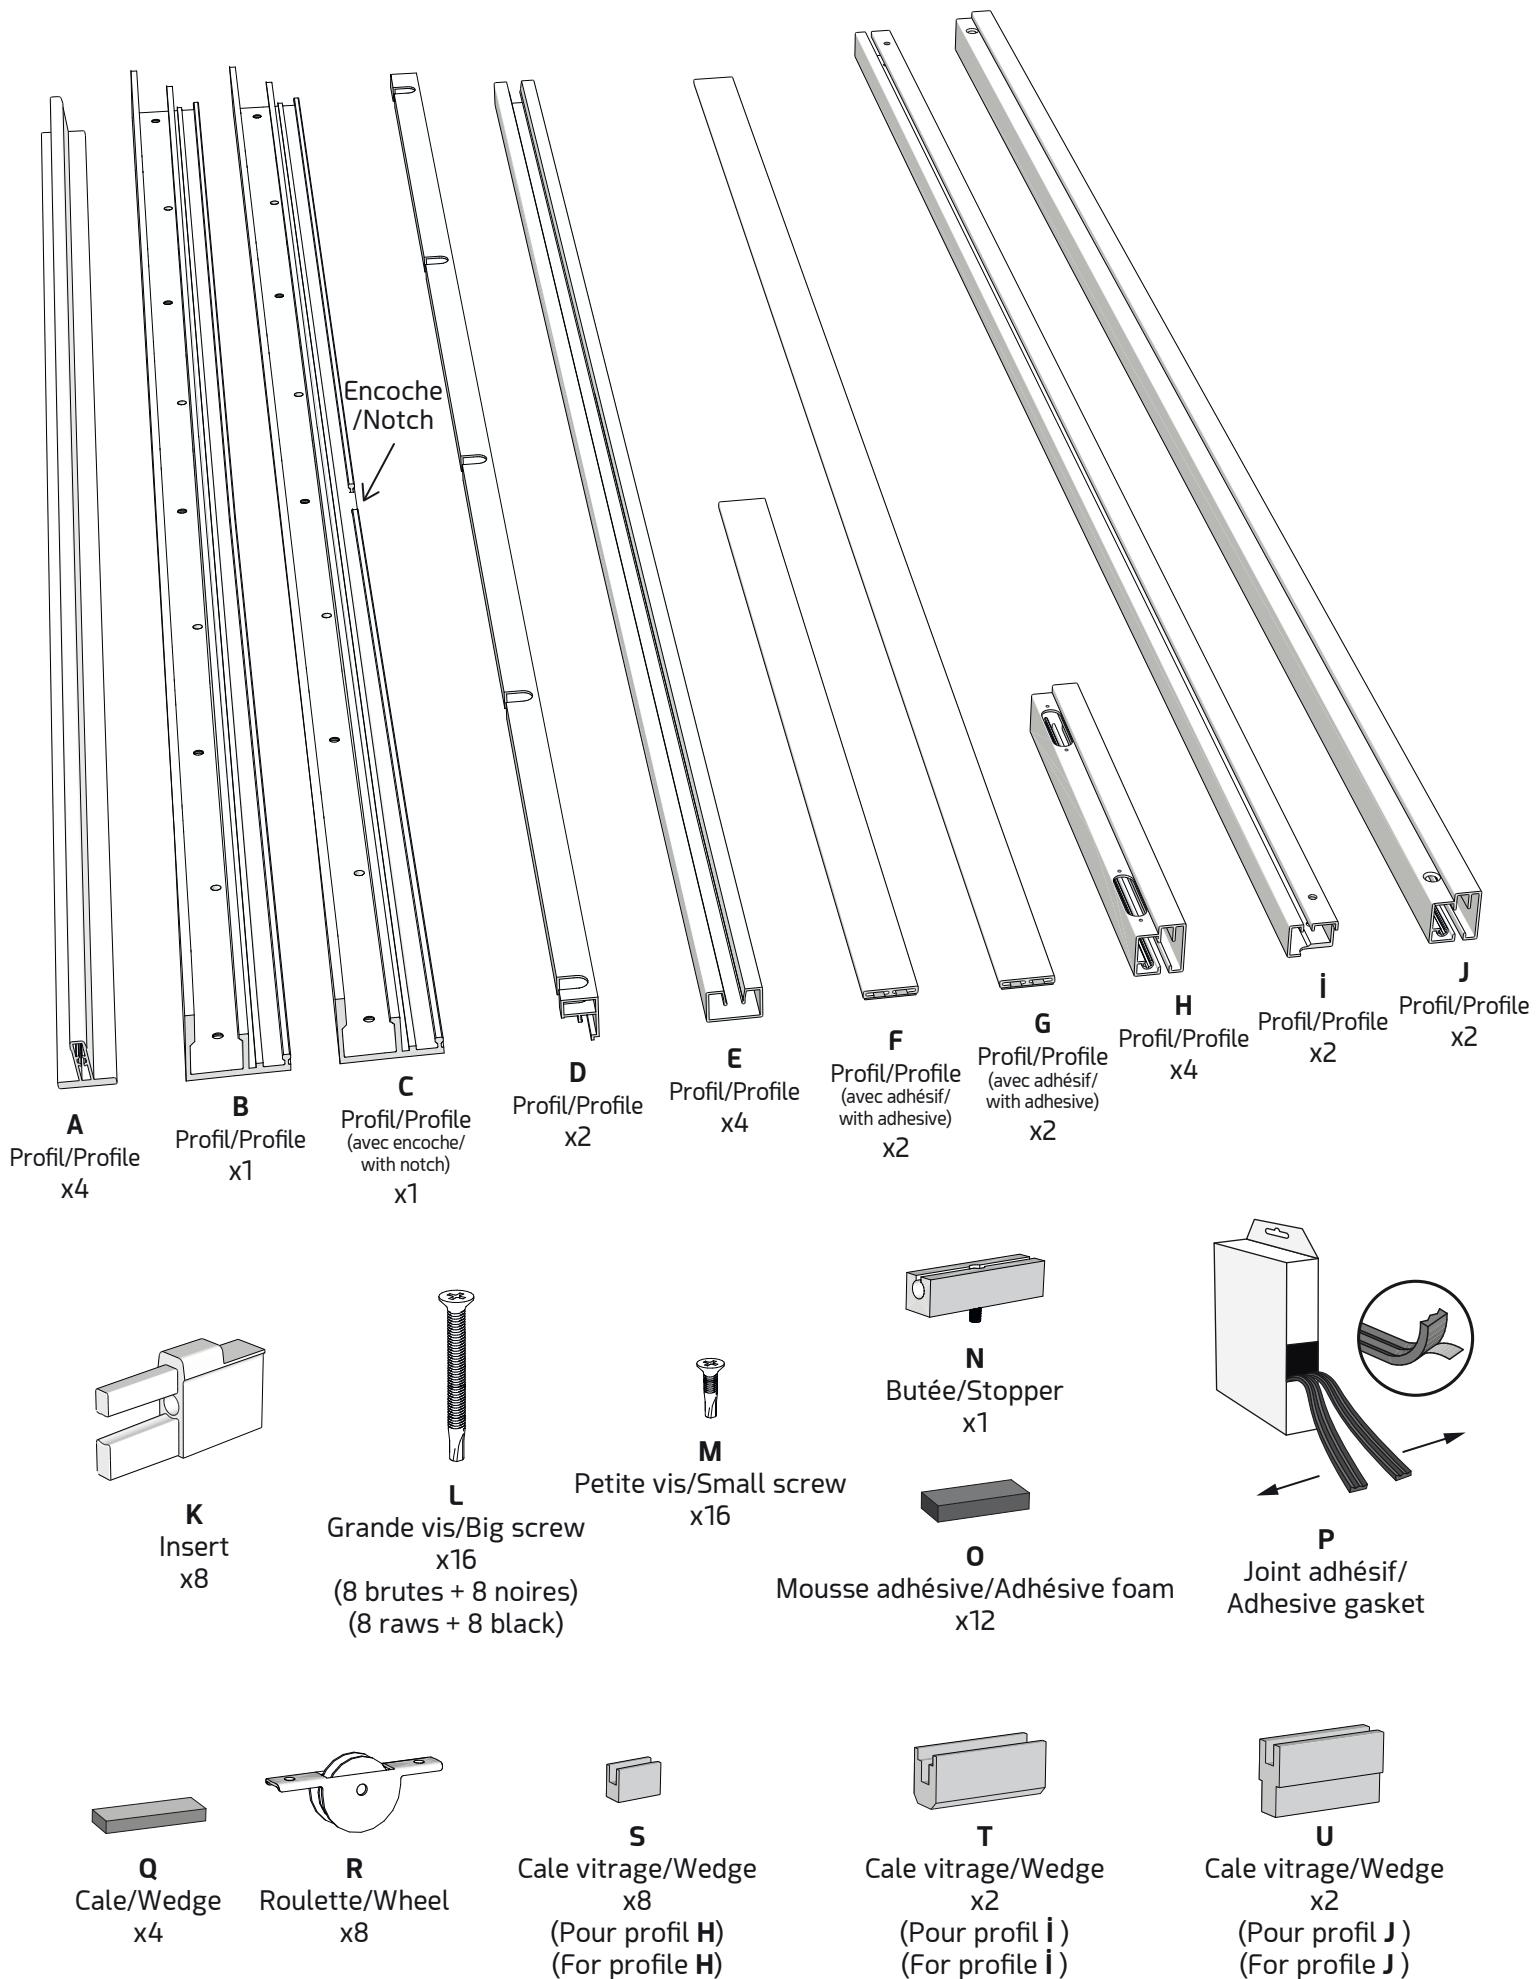


ÉTAPE 1 ■ Assemblage profils A + inserts K

STEP 1 ■ Assembly profiles A + inserts K





Maillet
Mallet

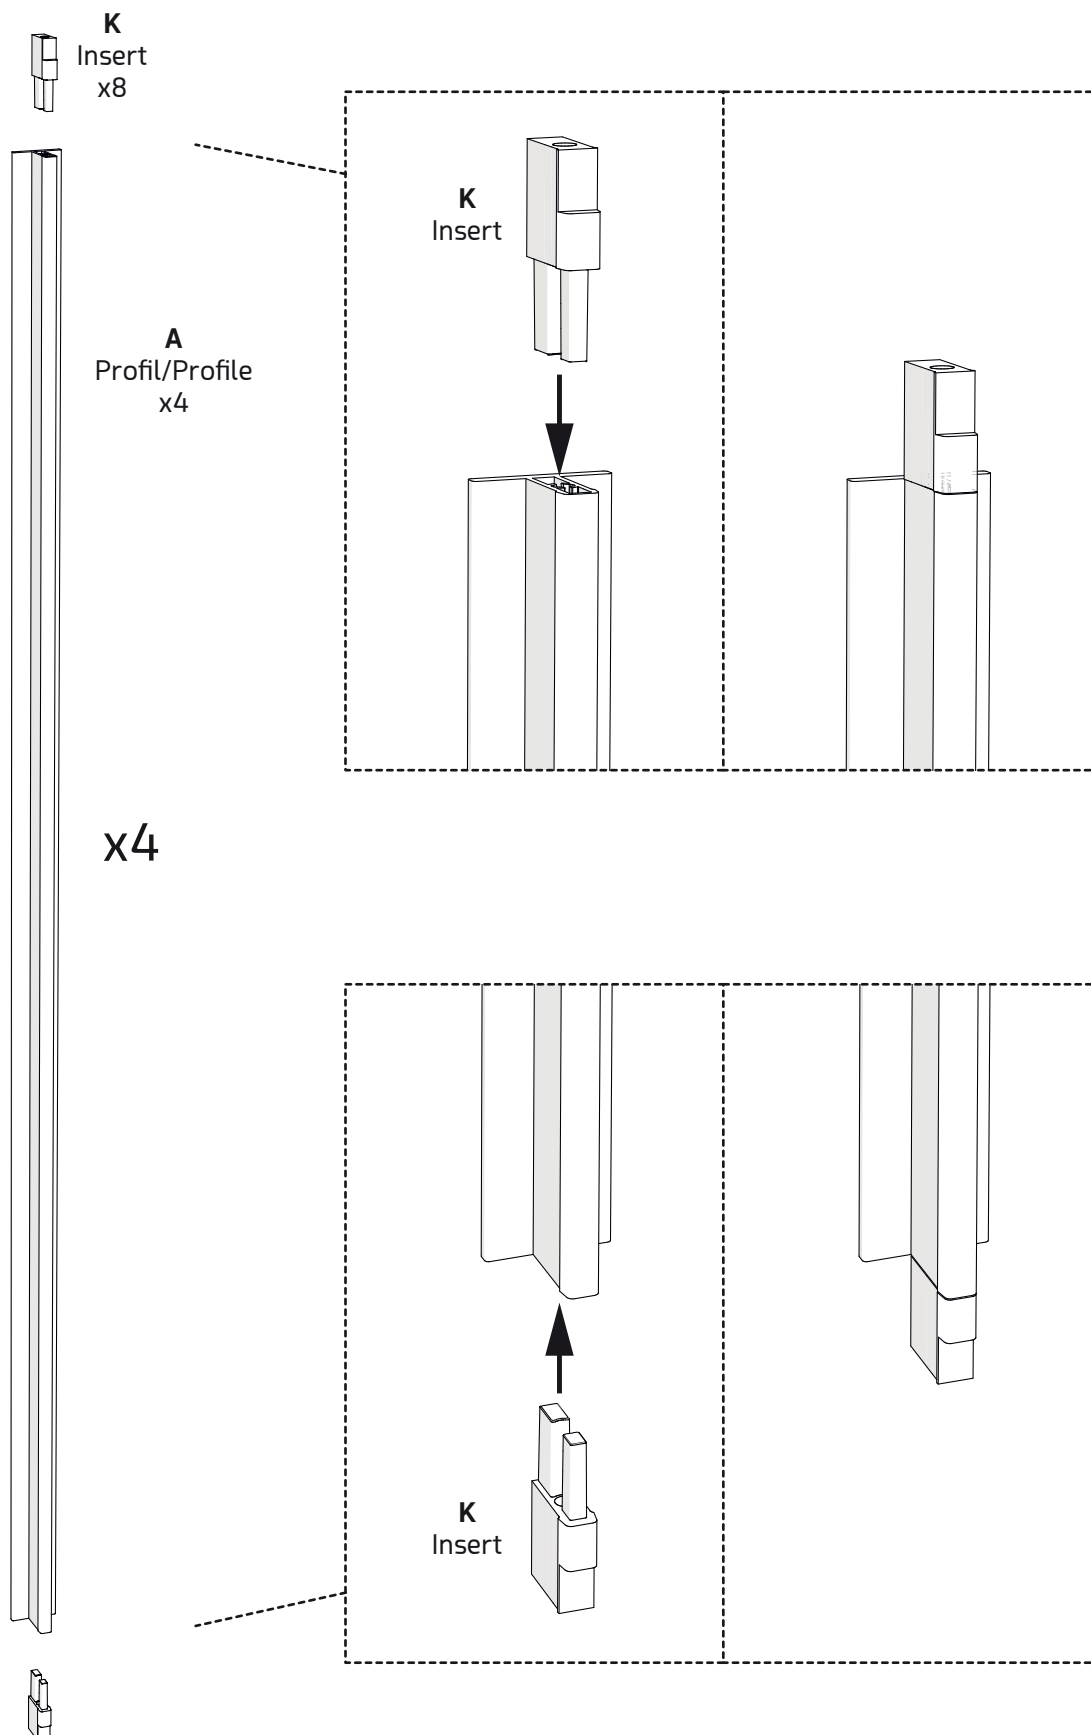


ÉTAPE 2 ■ Assemblage des profils A + profil B + profil C

STEP 2 ■ Assembly profiles A + profile B + profile C

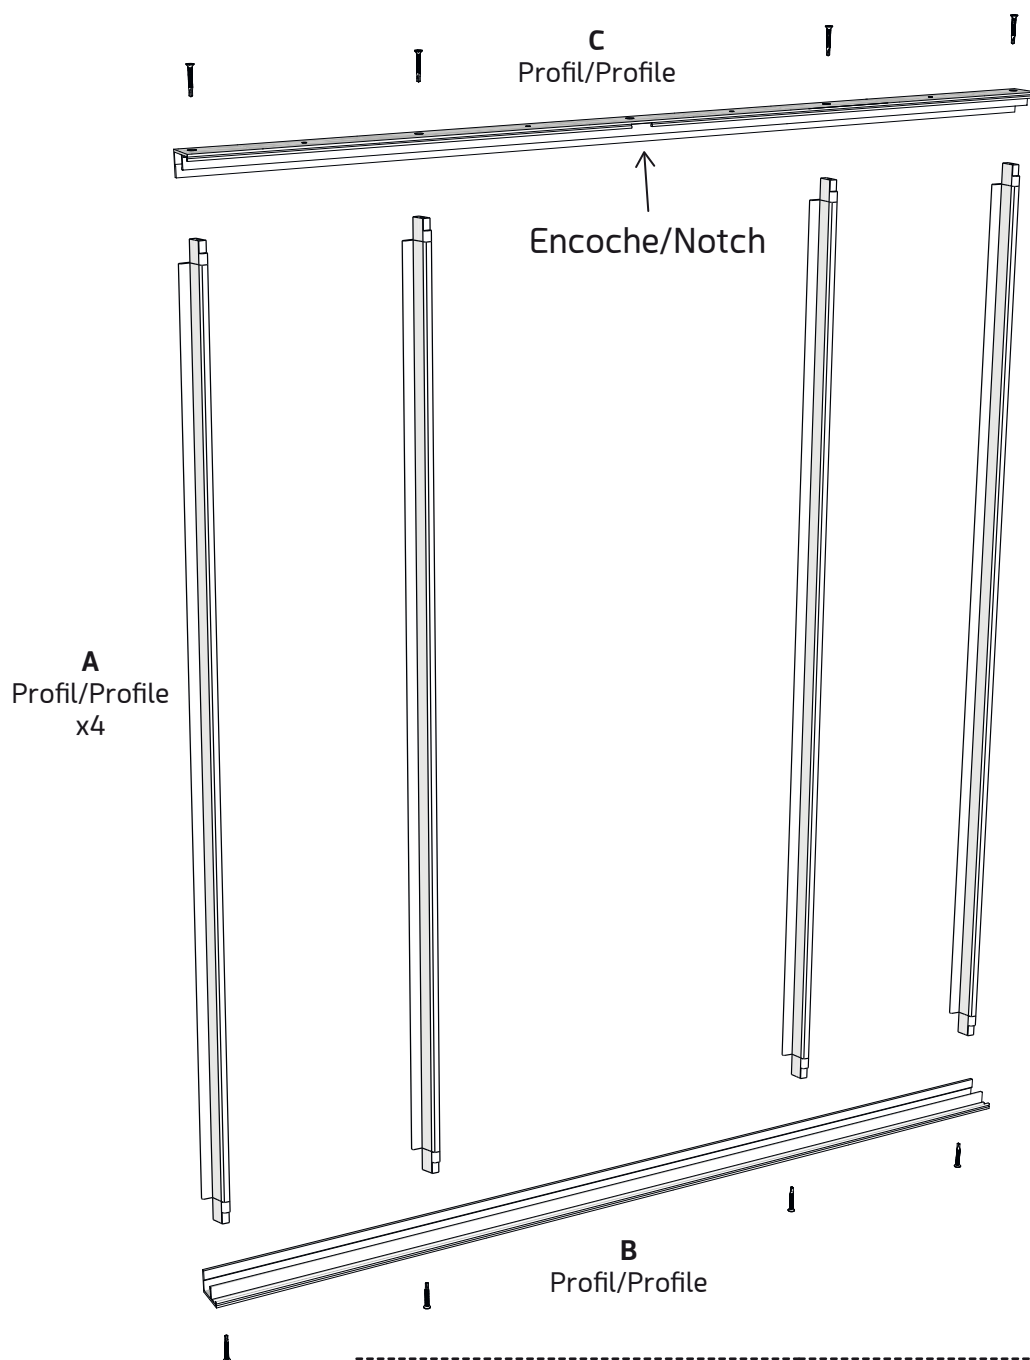

L
Grande vis/Big screw
x8 (raw)


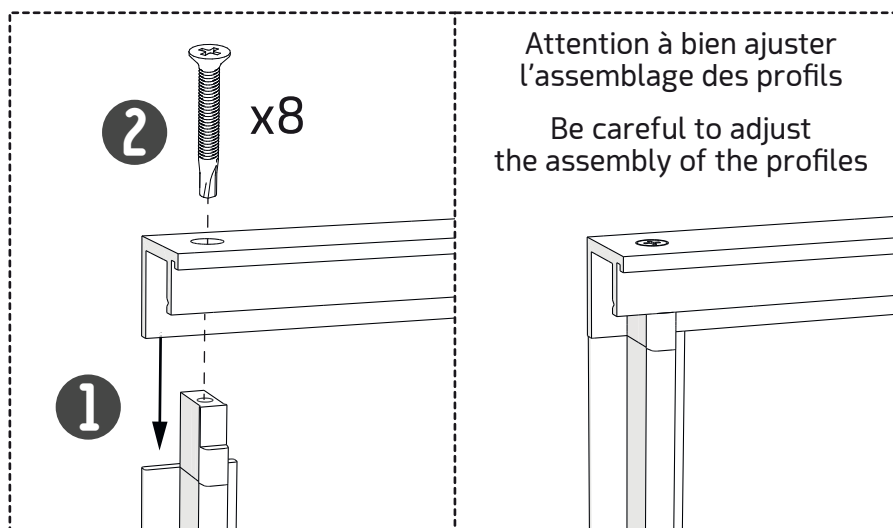


ÉTAPE 3 ■ Butée N - Pose des mousses O


STEP 3 ■ Stopper N - Installation of foams O

Pour l'installation d'un poteau de terminaison, suivez la notice présente sur son emballage.
(Installation à effectuer avant la pose des mousses)





For installation of a termination angle, please follow the instructions mentioned on the packaging.
(installation to be done before the application of the adhesive foams)

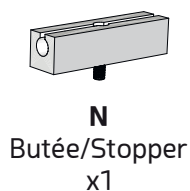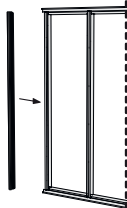



N
Butée/Stopper
x1



O
Mousse adhésive/Adhesive foam
x12

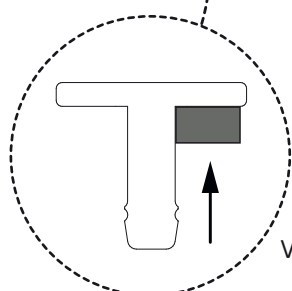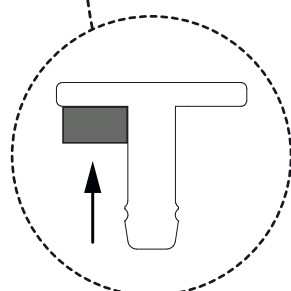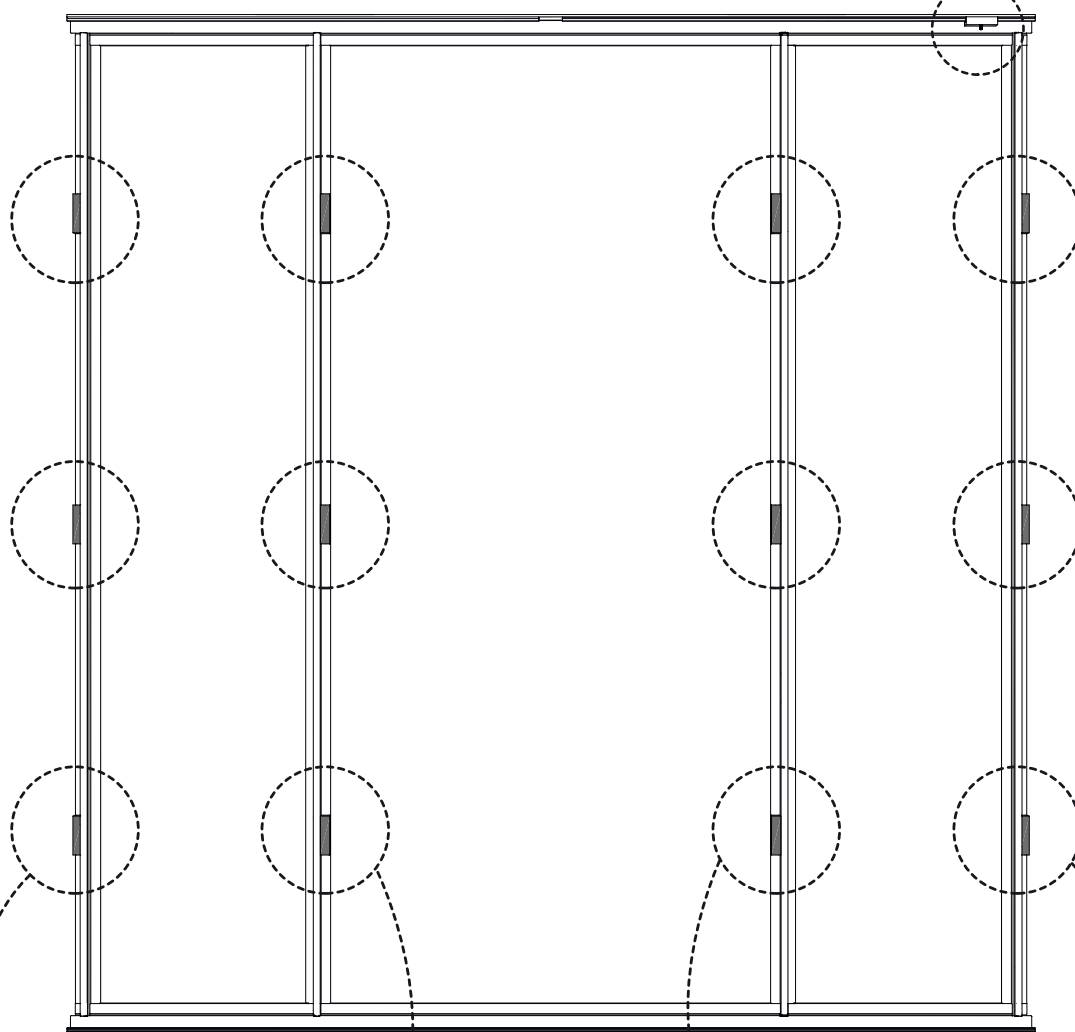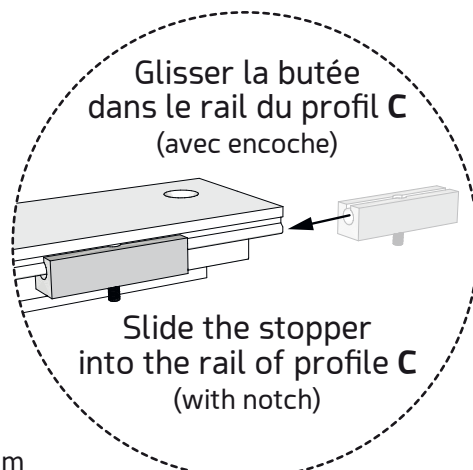




Vue de dessus/
top view

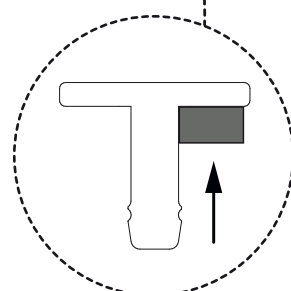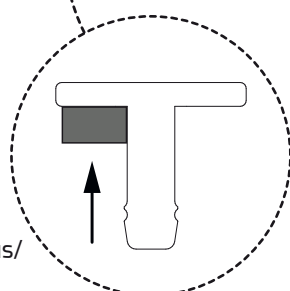

ÉTAPE 4 ■ Fixation du châssis


STEP 4 ■ Fixing the frame

MUR / WALL

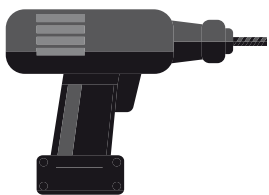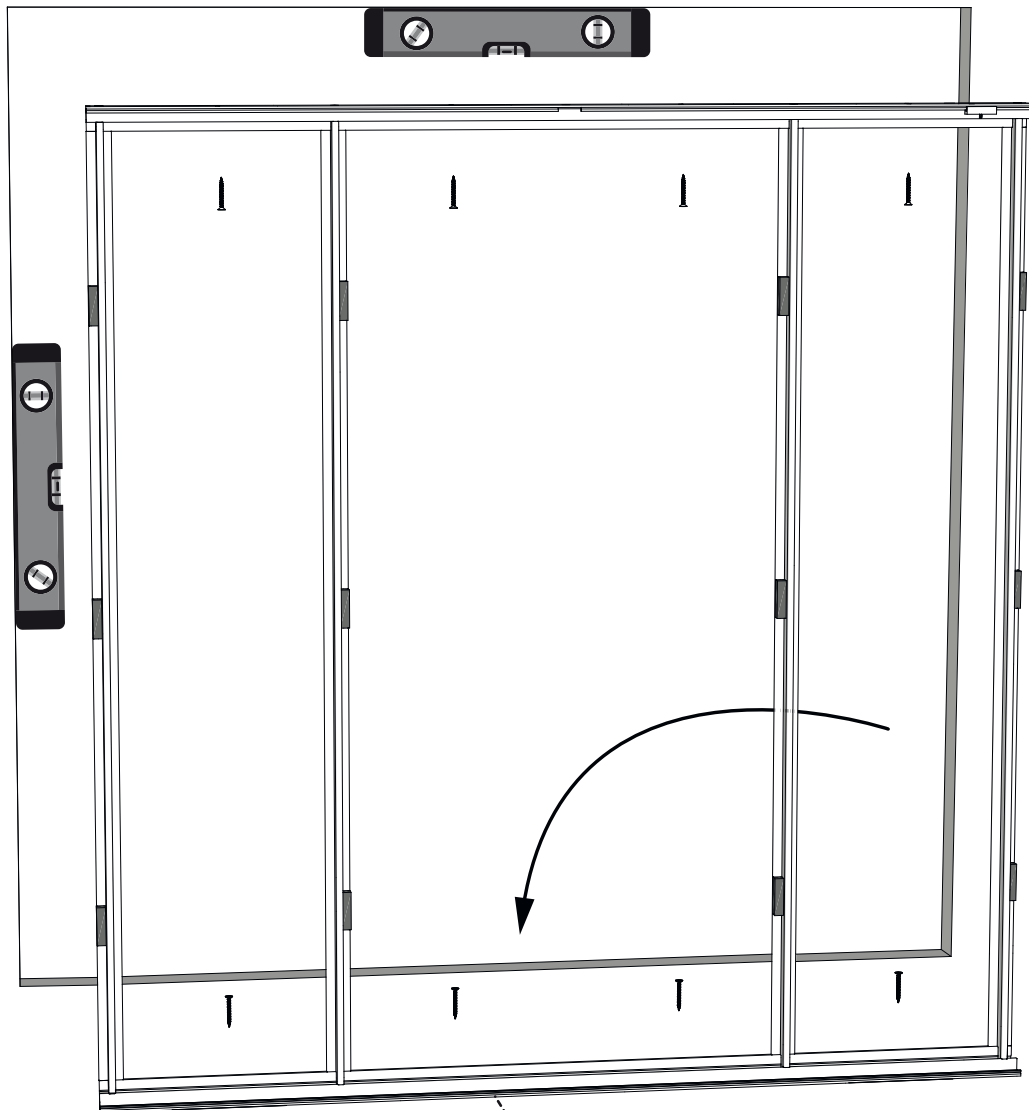


Vis
(non fournies)
à adapter selon
votre support

Screw
(not provided)
to adapt accordingly
to your support

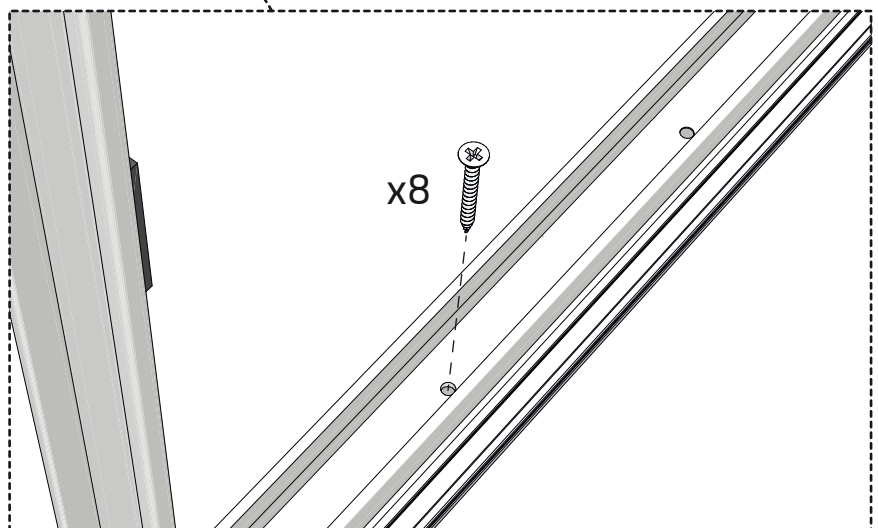


ÉTAPE 5 ■ Vérification et mise en place des cales Q

STEP 5 ■ Checking and placement of wedges Q

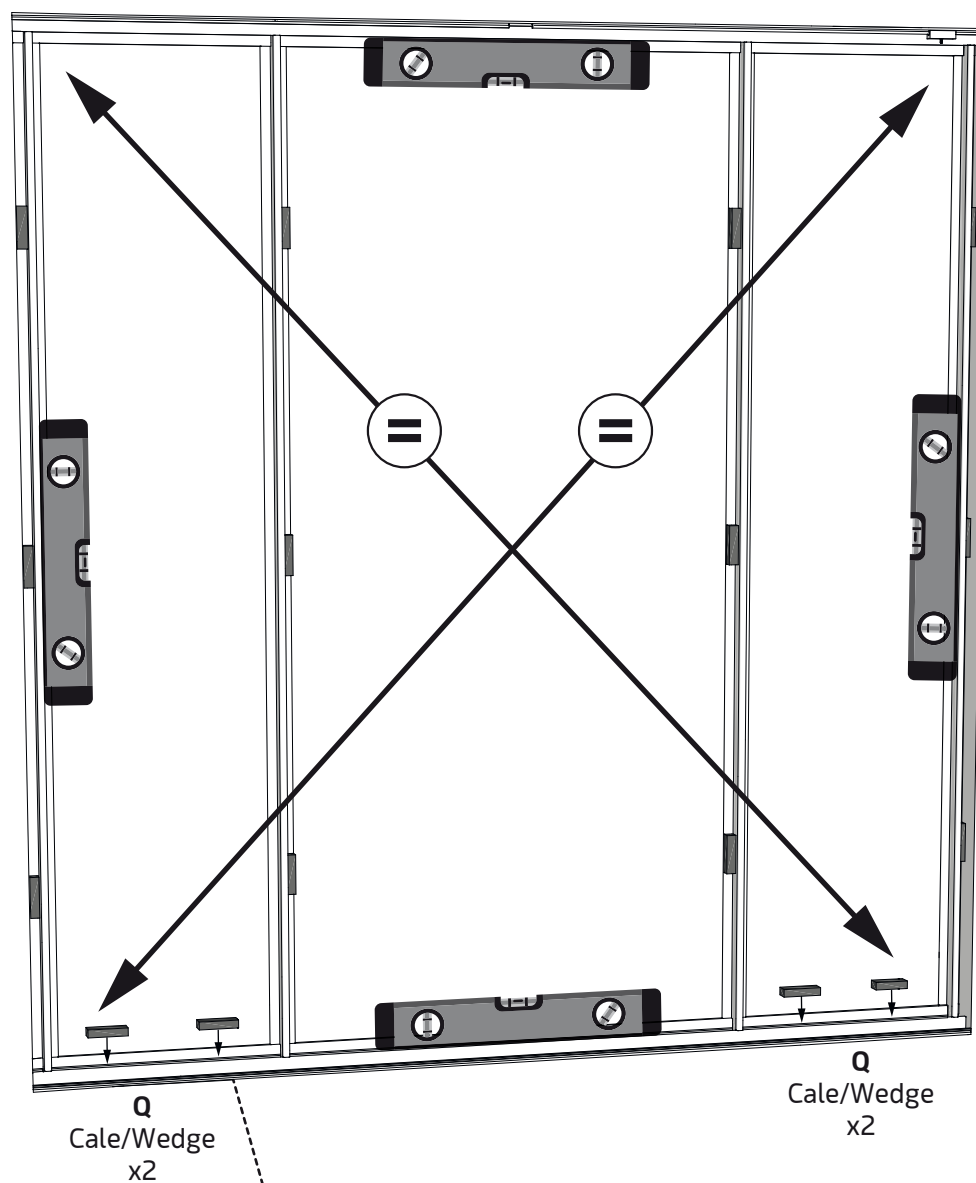


Q
Cale
x4

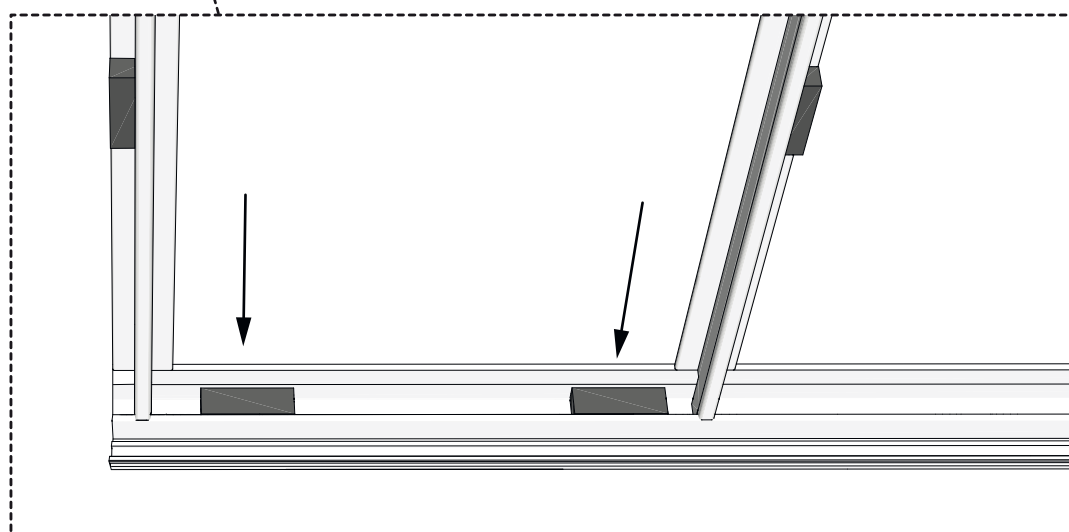

ÉTAPE 6 ■ Mise en place du joint P

STEP 6 ■ Installation of the gasket P

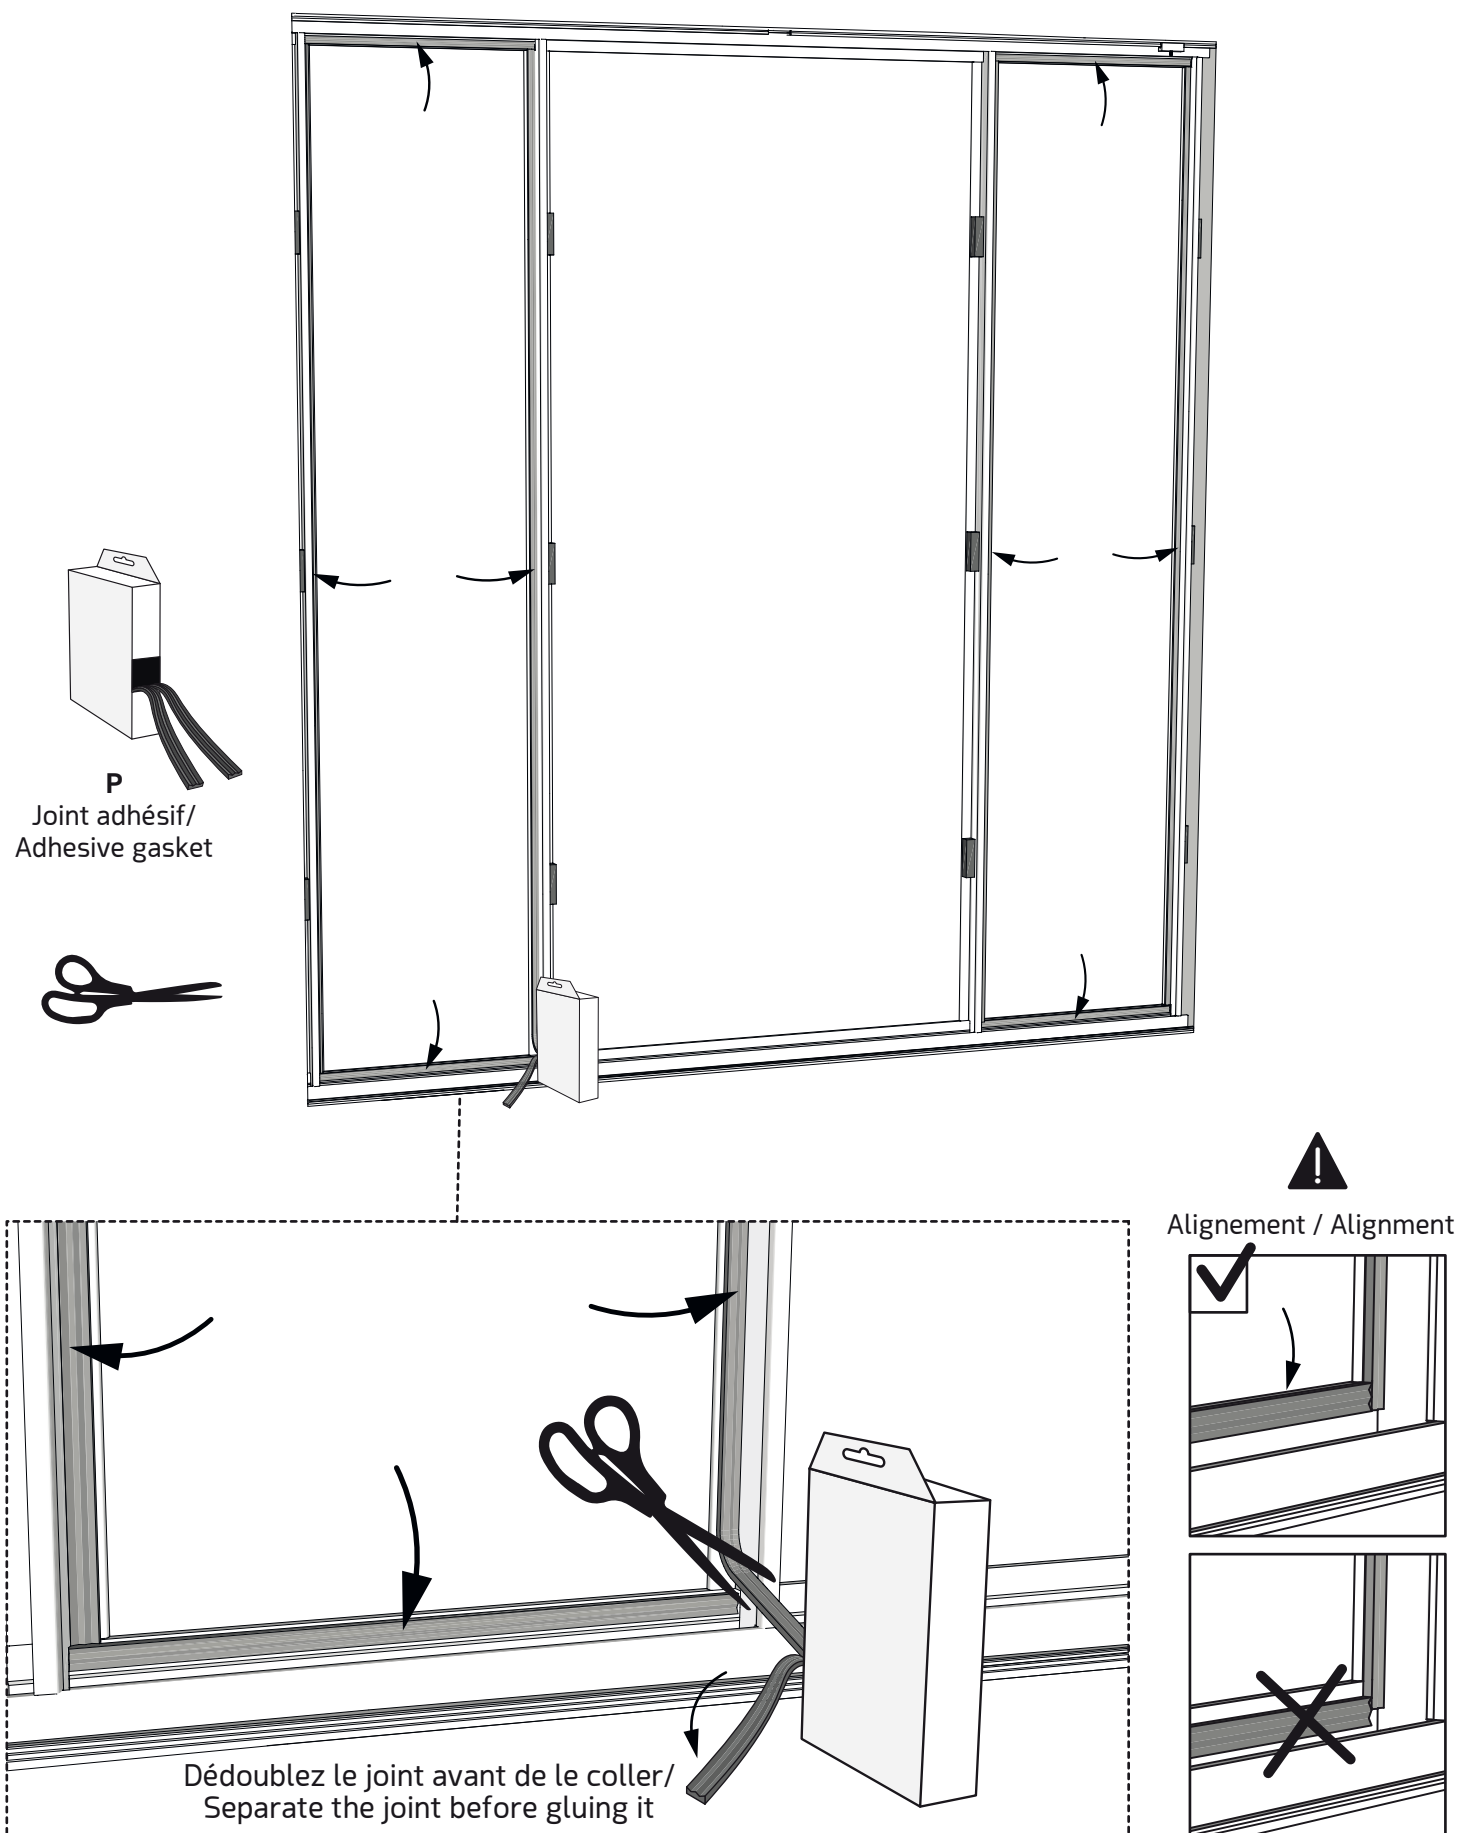


ÉTAPE 7 ■ Installation du vitrage

STEP 7 ■ Glass installation




Vitrage/Glass
x2

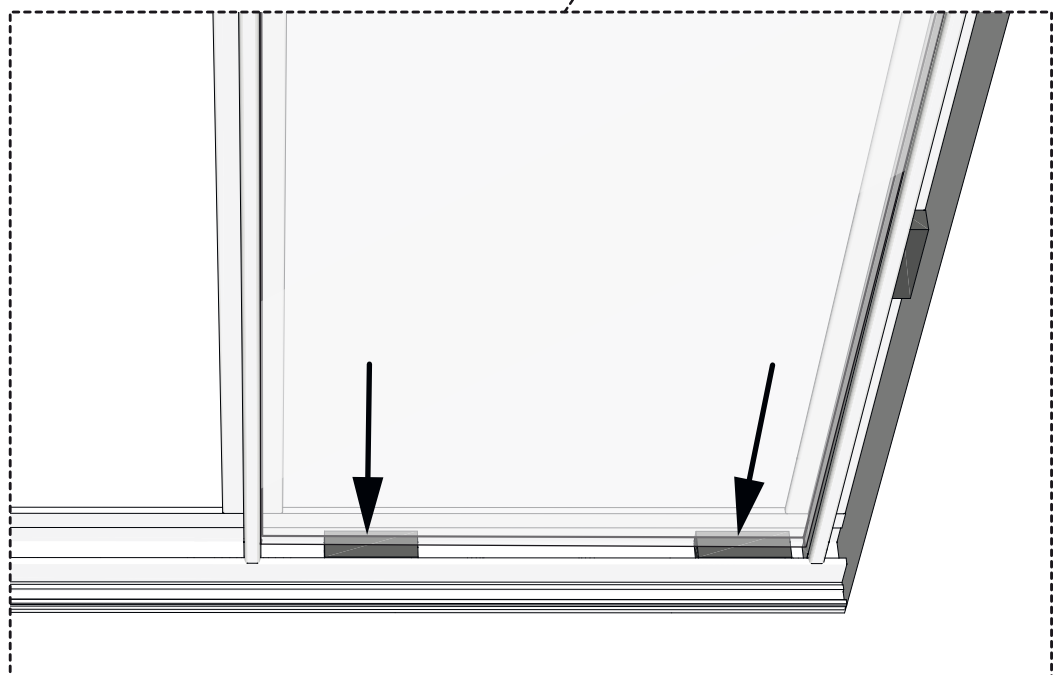




ÉTAPE 8 ■ Installation des profils D

STEP 8 ■ Installation of profiles D

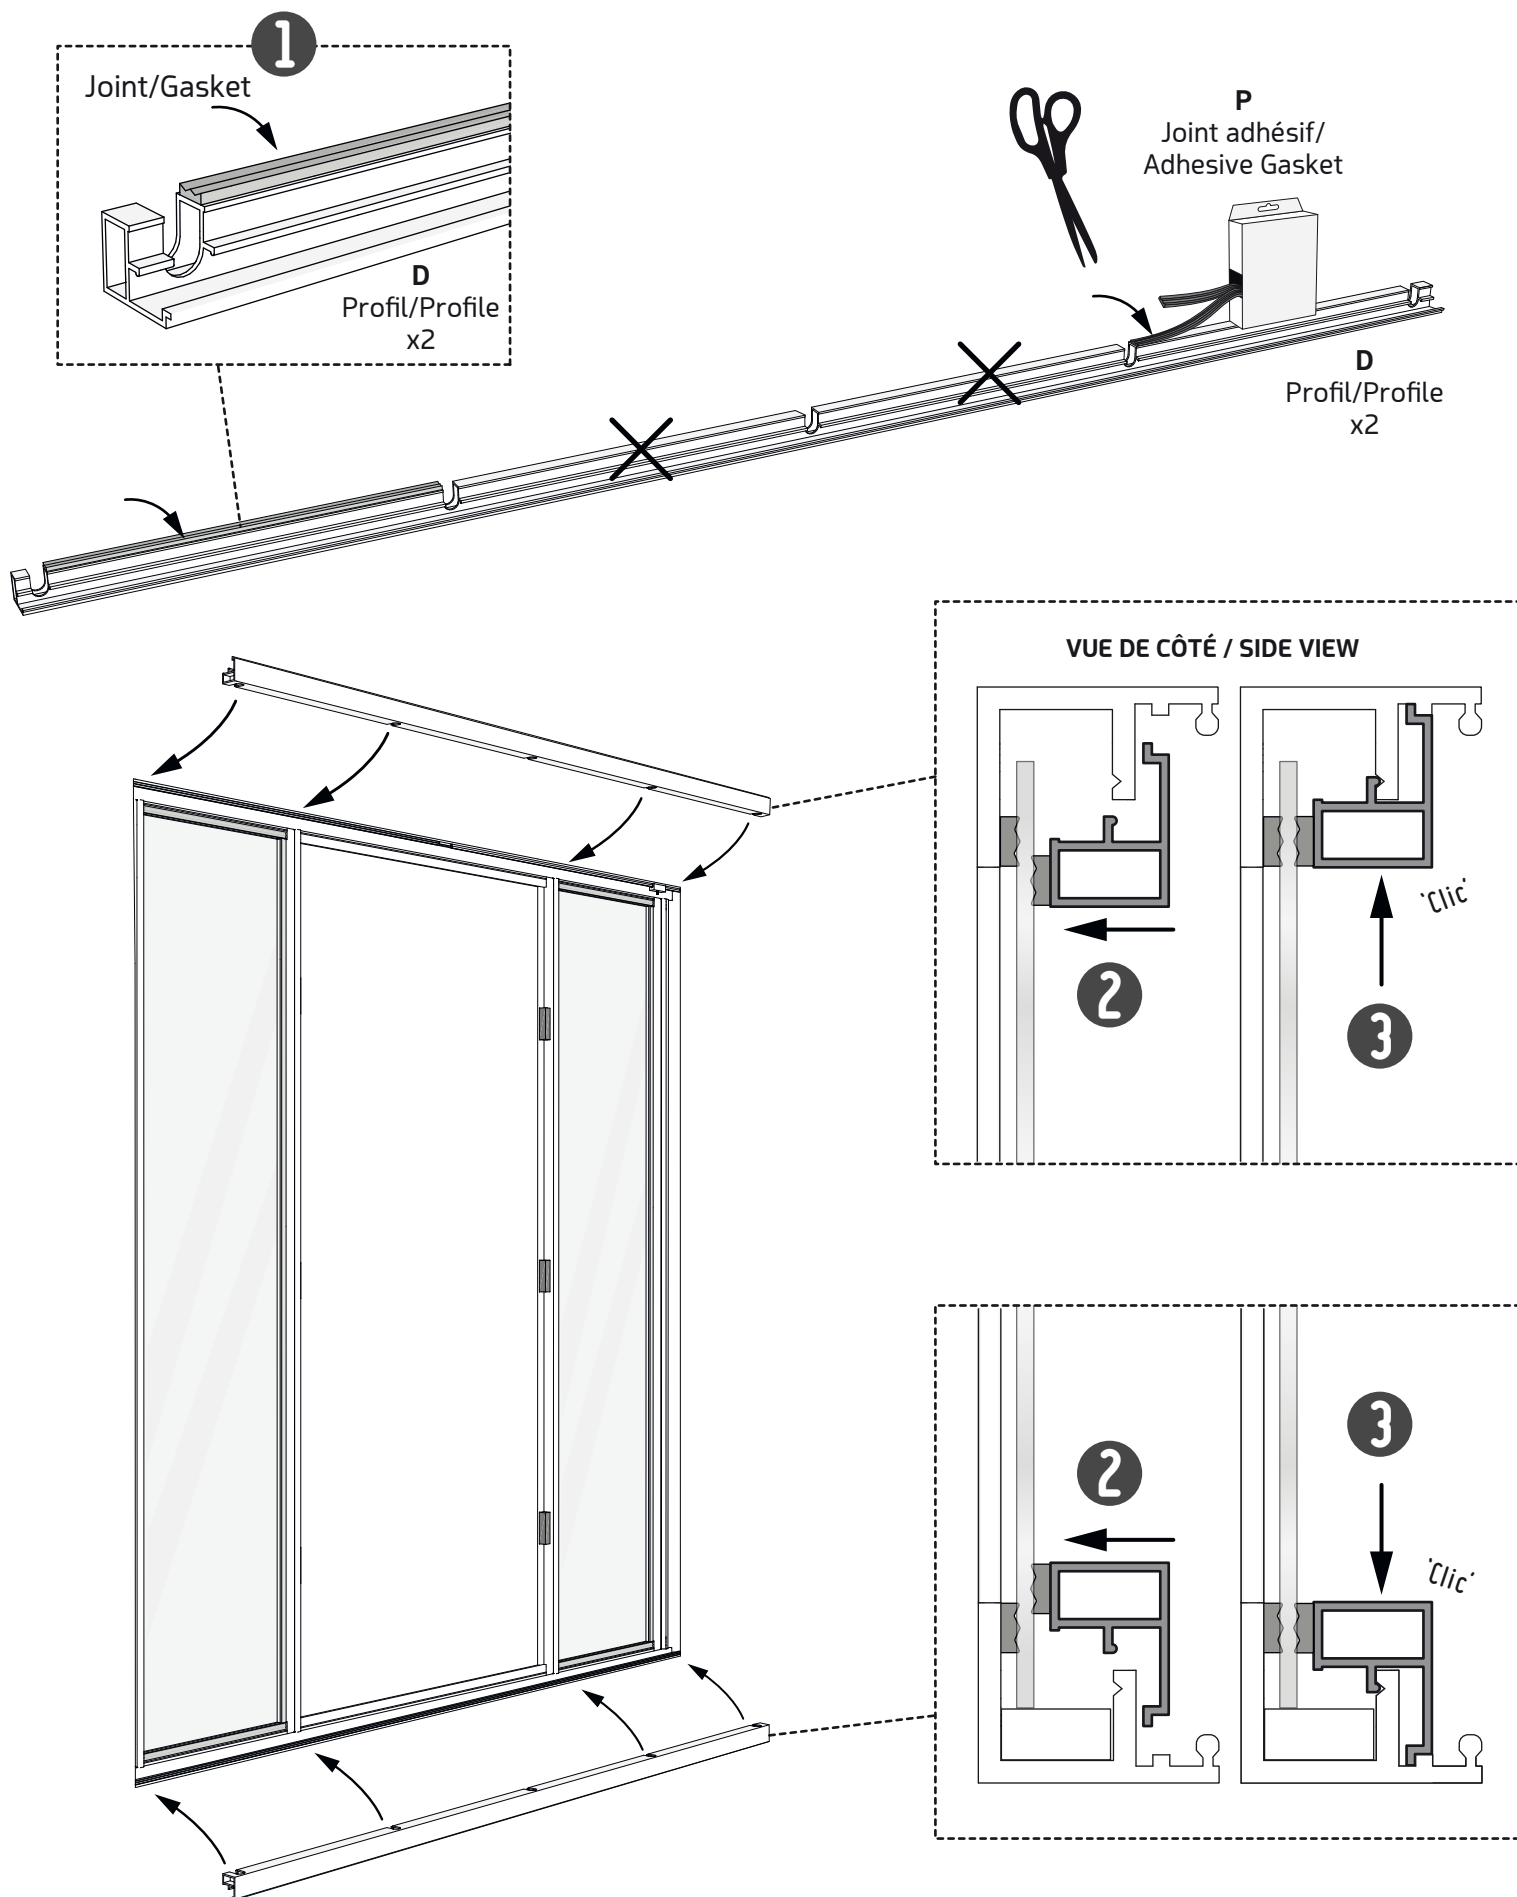




ÉTAPE 10 ■ Installation des profils F

STEP 10 ■ Installation of profiles F

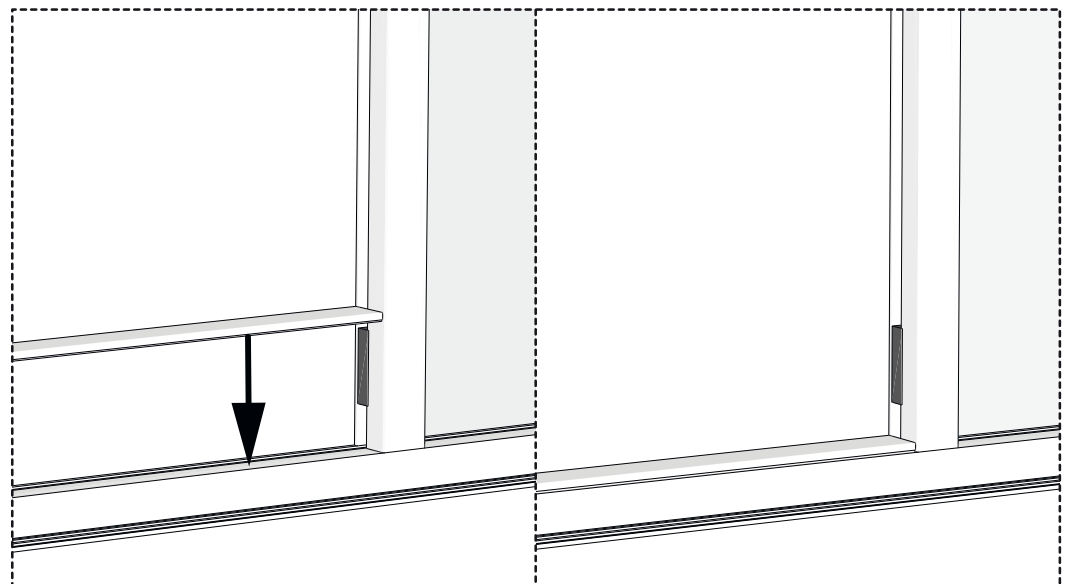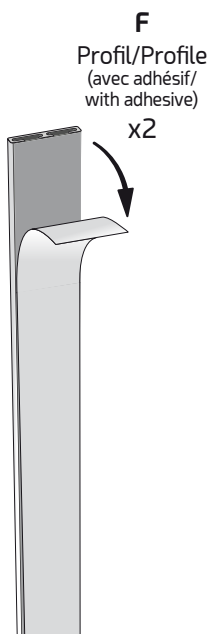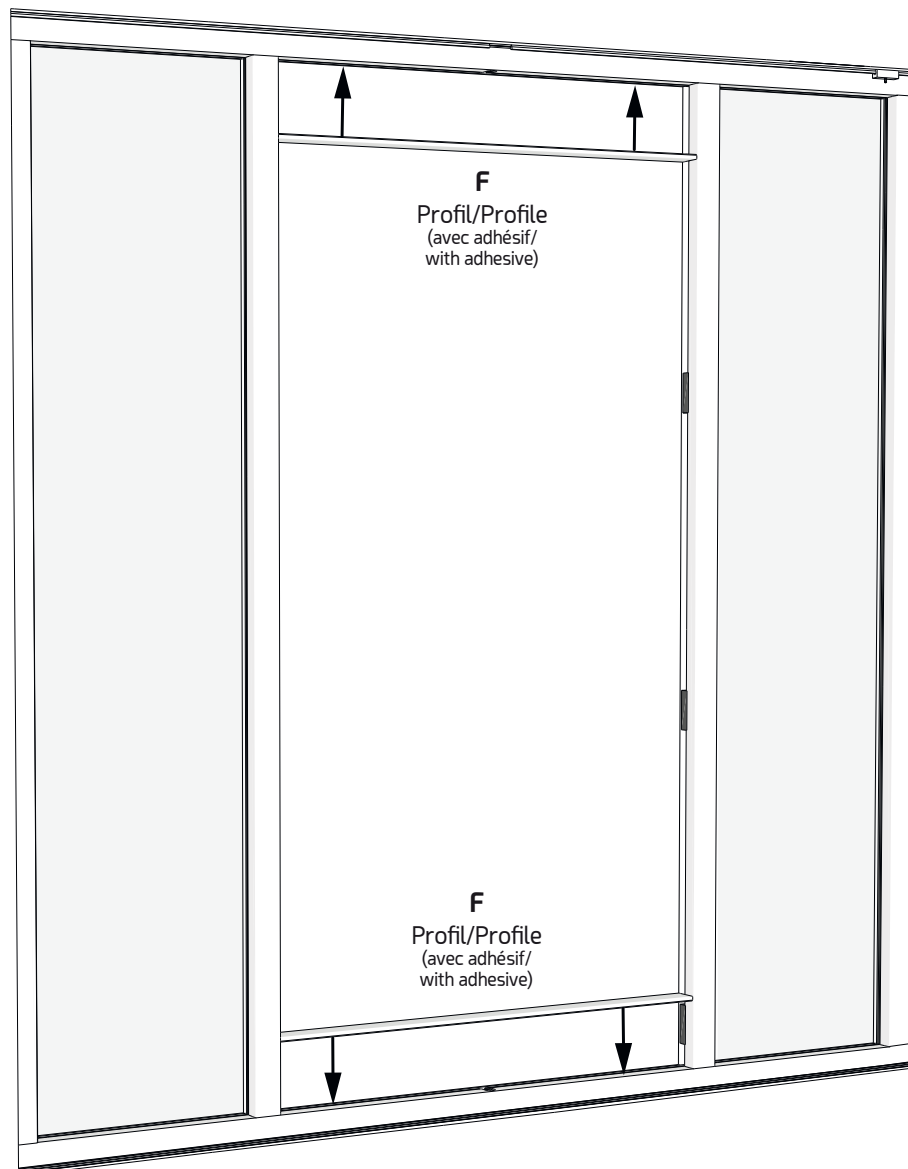

ÉTAPE 11 ■ Installation des profils G

STEP 11 ■ Installation of profiles G

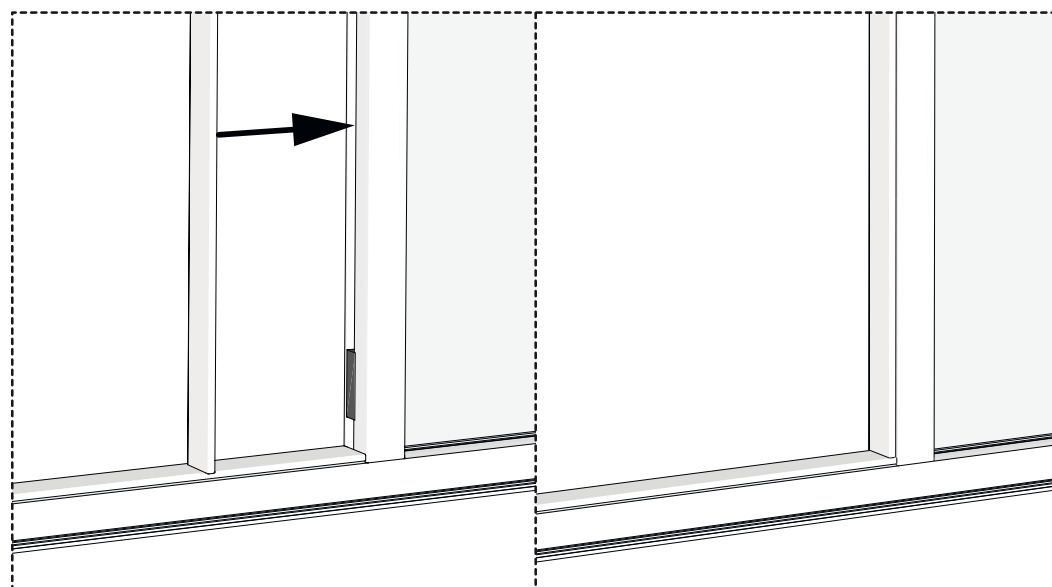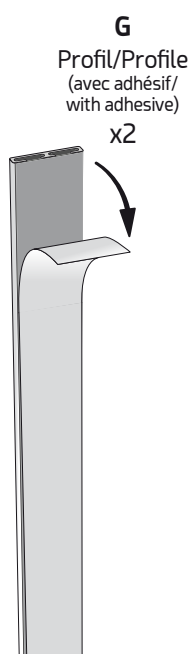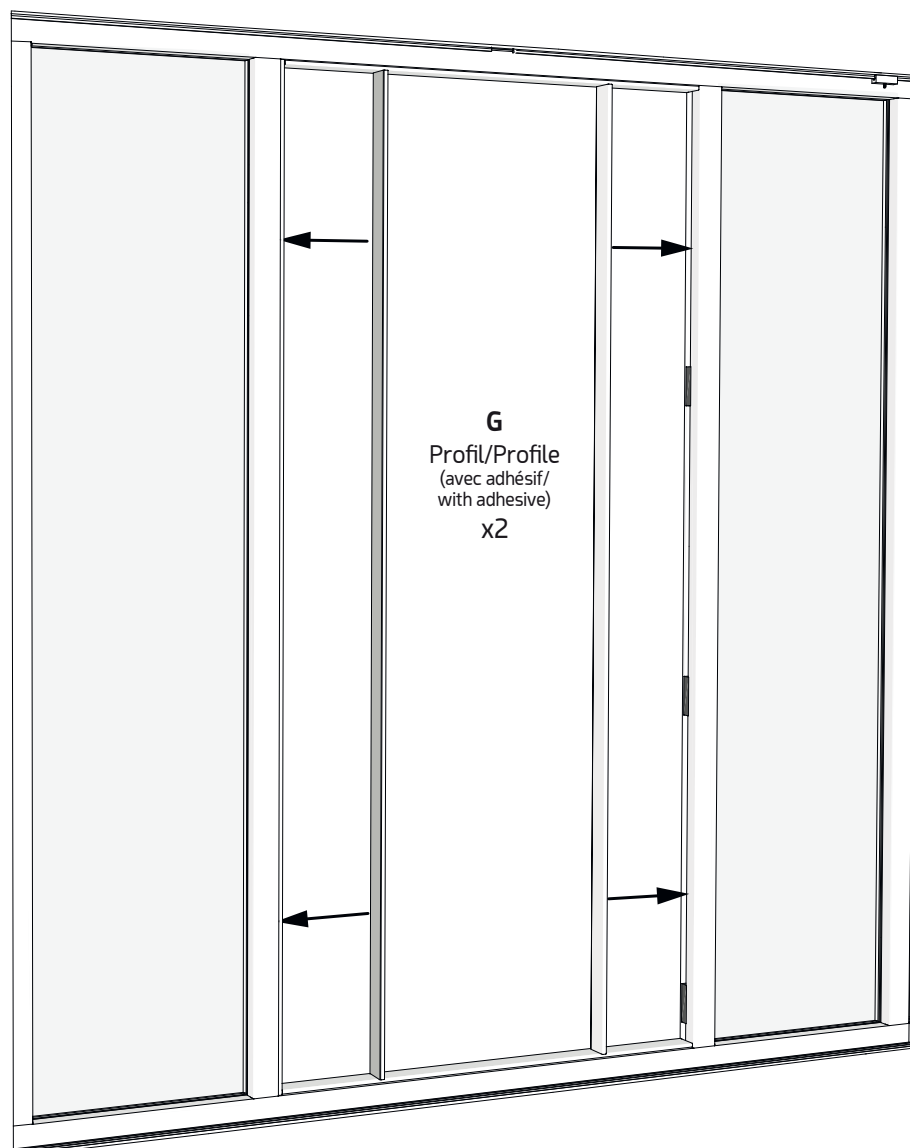


ÉTAPE 12 ■ Assemblage des profils **H** + Roulettes **R** + Cale **S**

STEP 12 ■ Assembly of profiles **H** + Wheel **R** + Wedge **S**

x4





M
Petite vis/Small screw
x16




R
Roulette/Wheel
x8



S
Cale vitrage/Glass wedge
x8

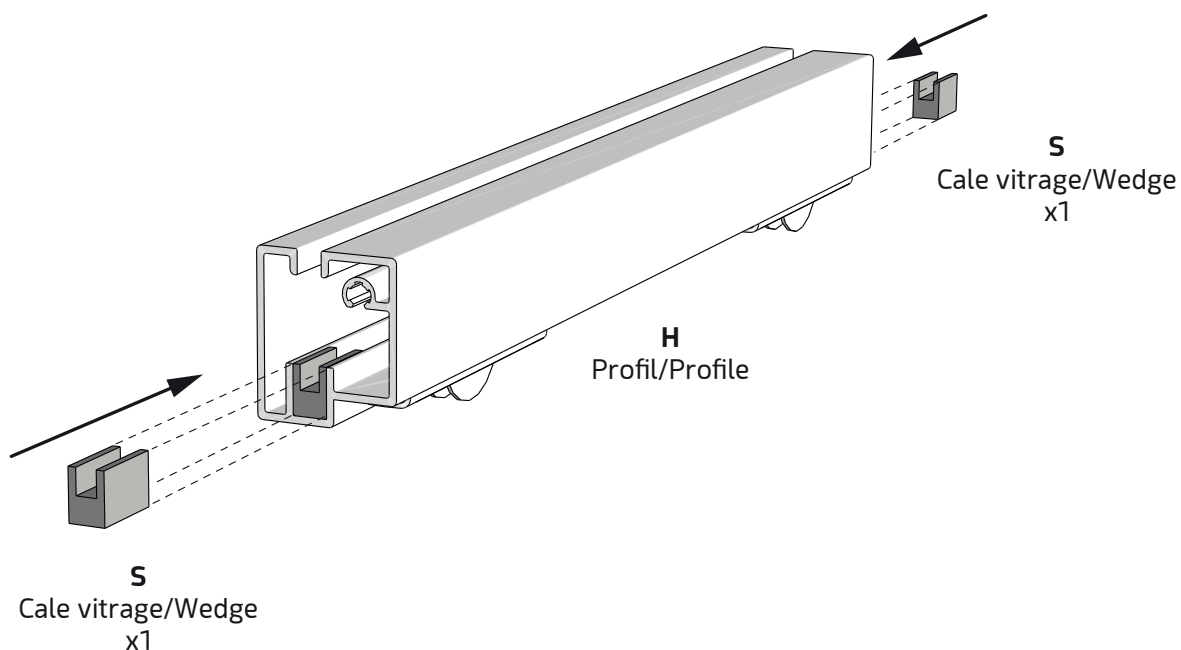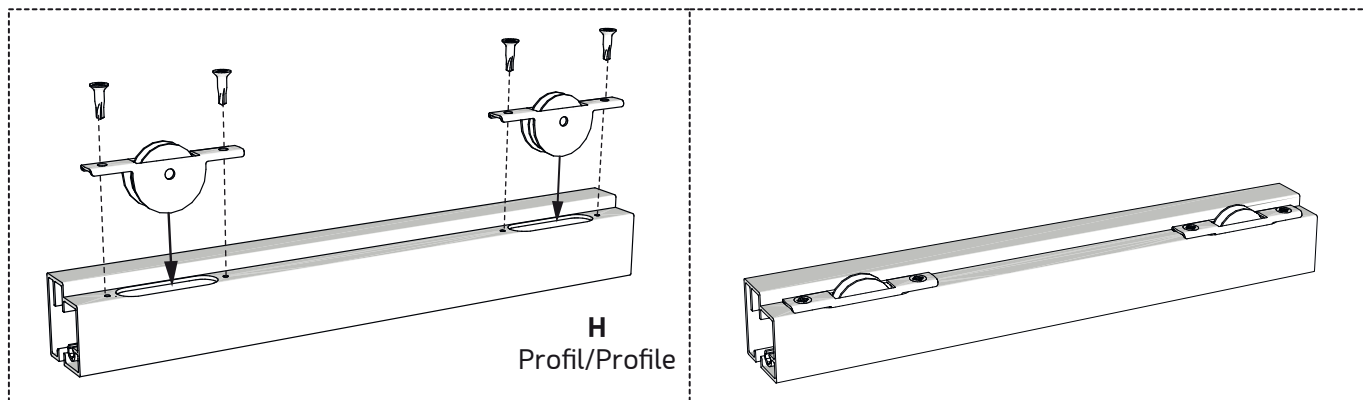


Positionnement des cales à l'intérieur / Positioning of the wedges inside

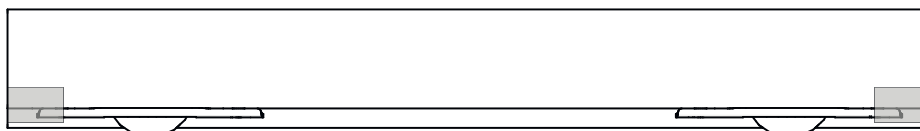

ÉTAPE 13 ■ Calage du vitrage avec les cales T dans les profils i

STEP 13 ■ Fixing glass with the wedges T in the profiles i


x2

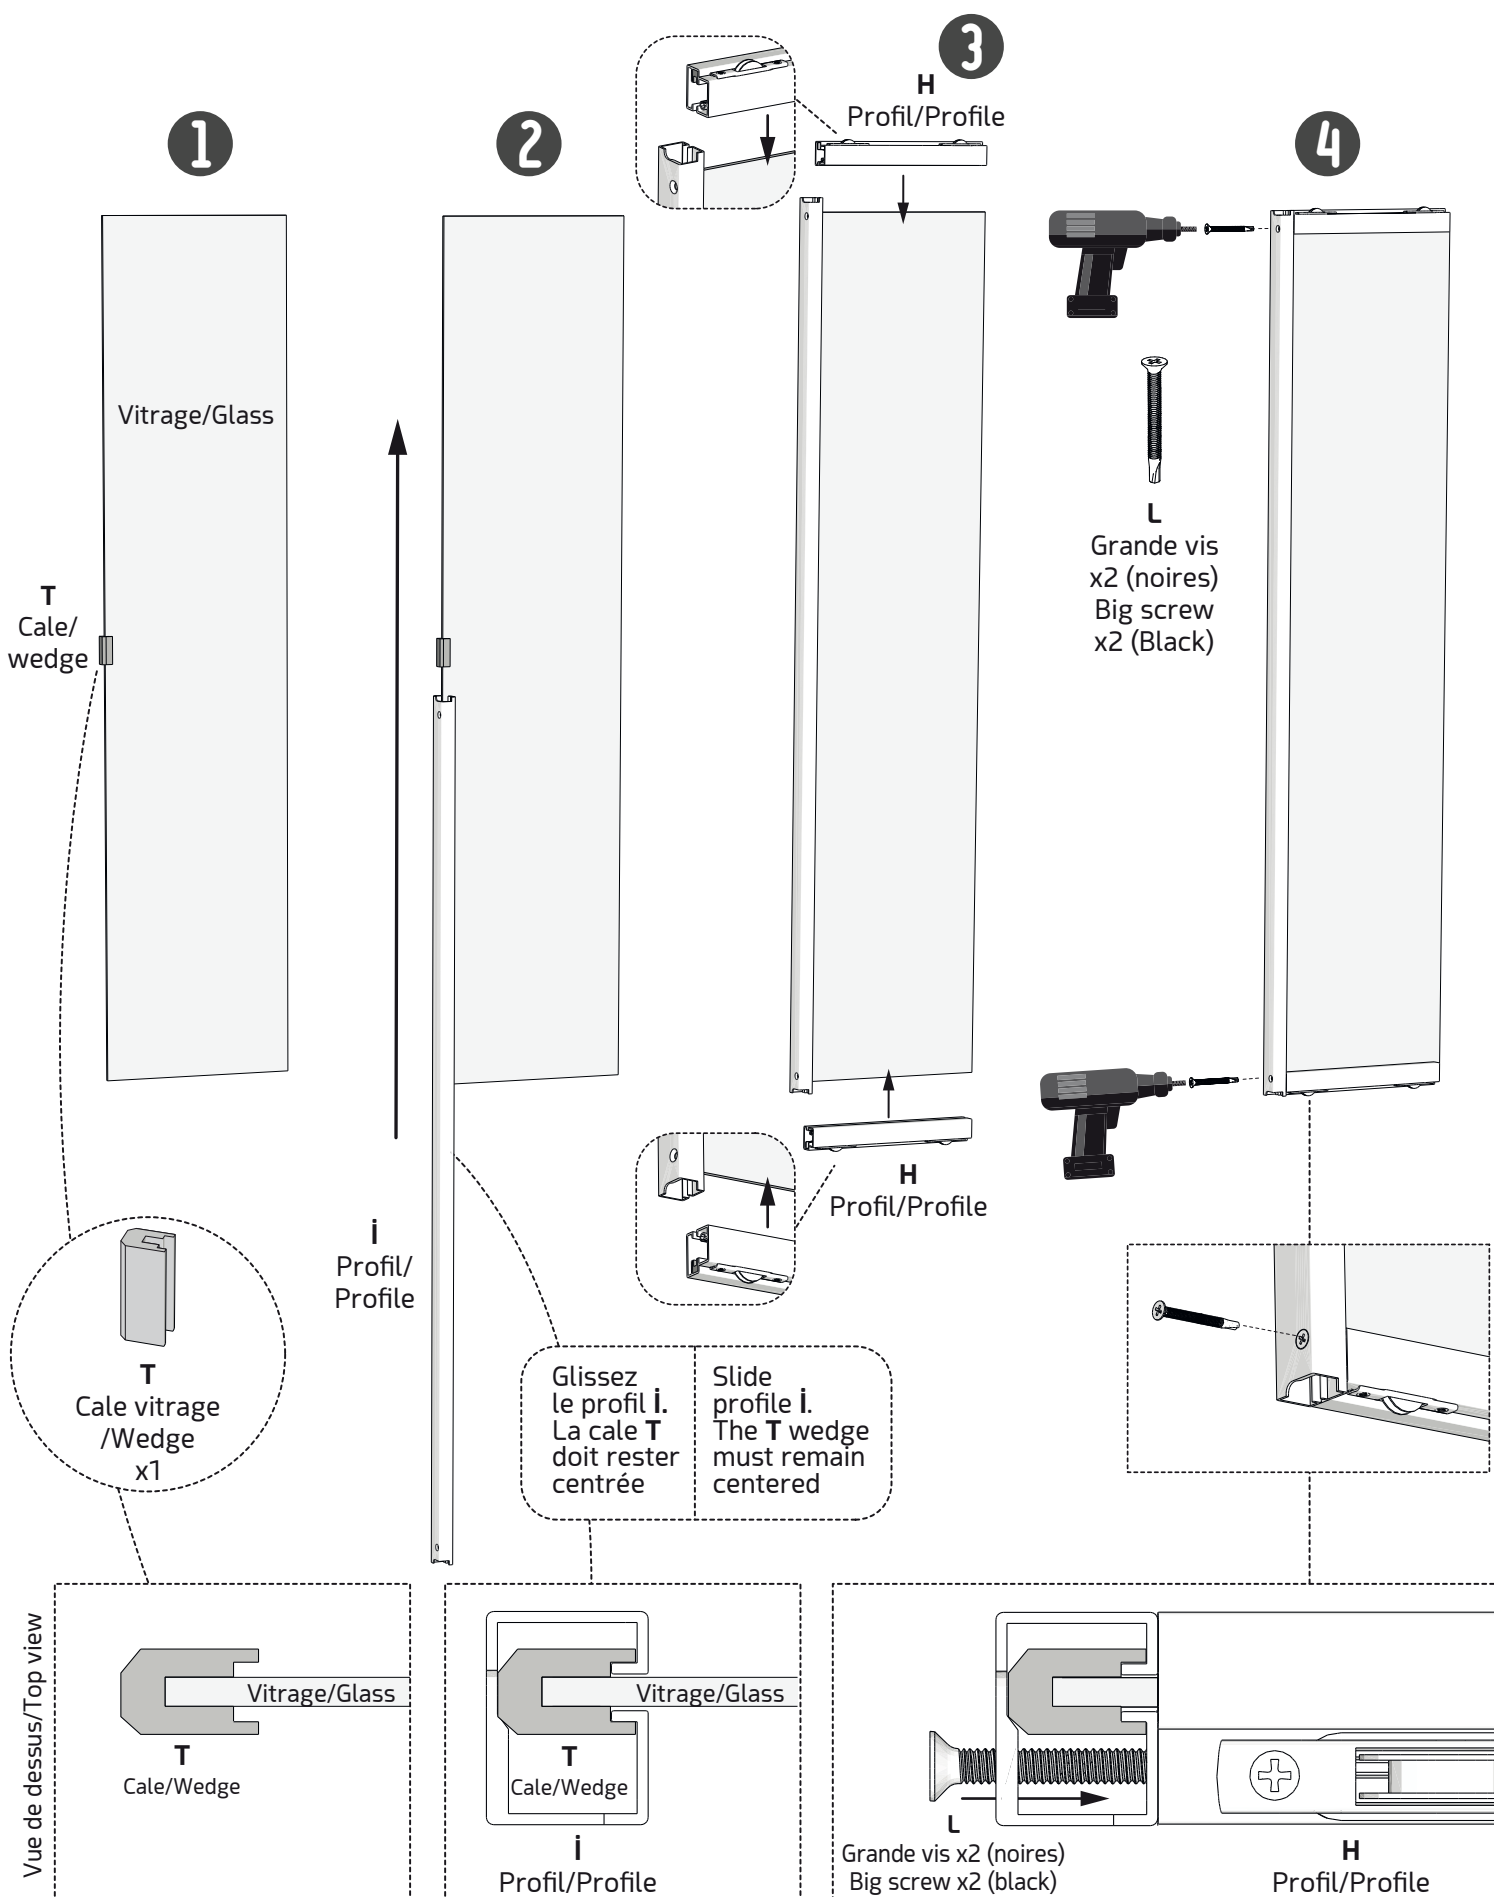

ÉTAPE 14 ■ Calage du vitrage avec les cales **U** dans les profils **J**



STEP 14 ■ Fixing glass with the wedges **U** in the profiles **J**

x2

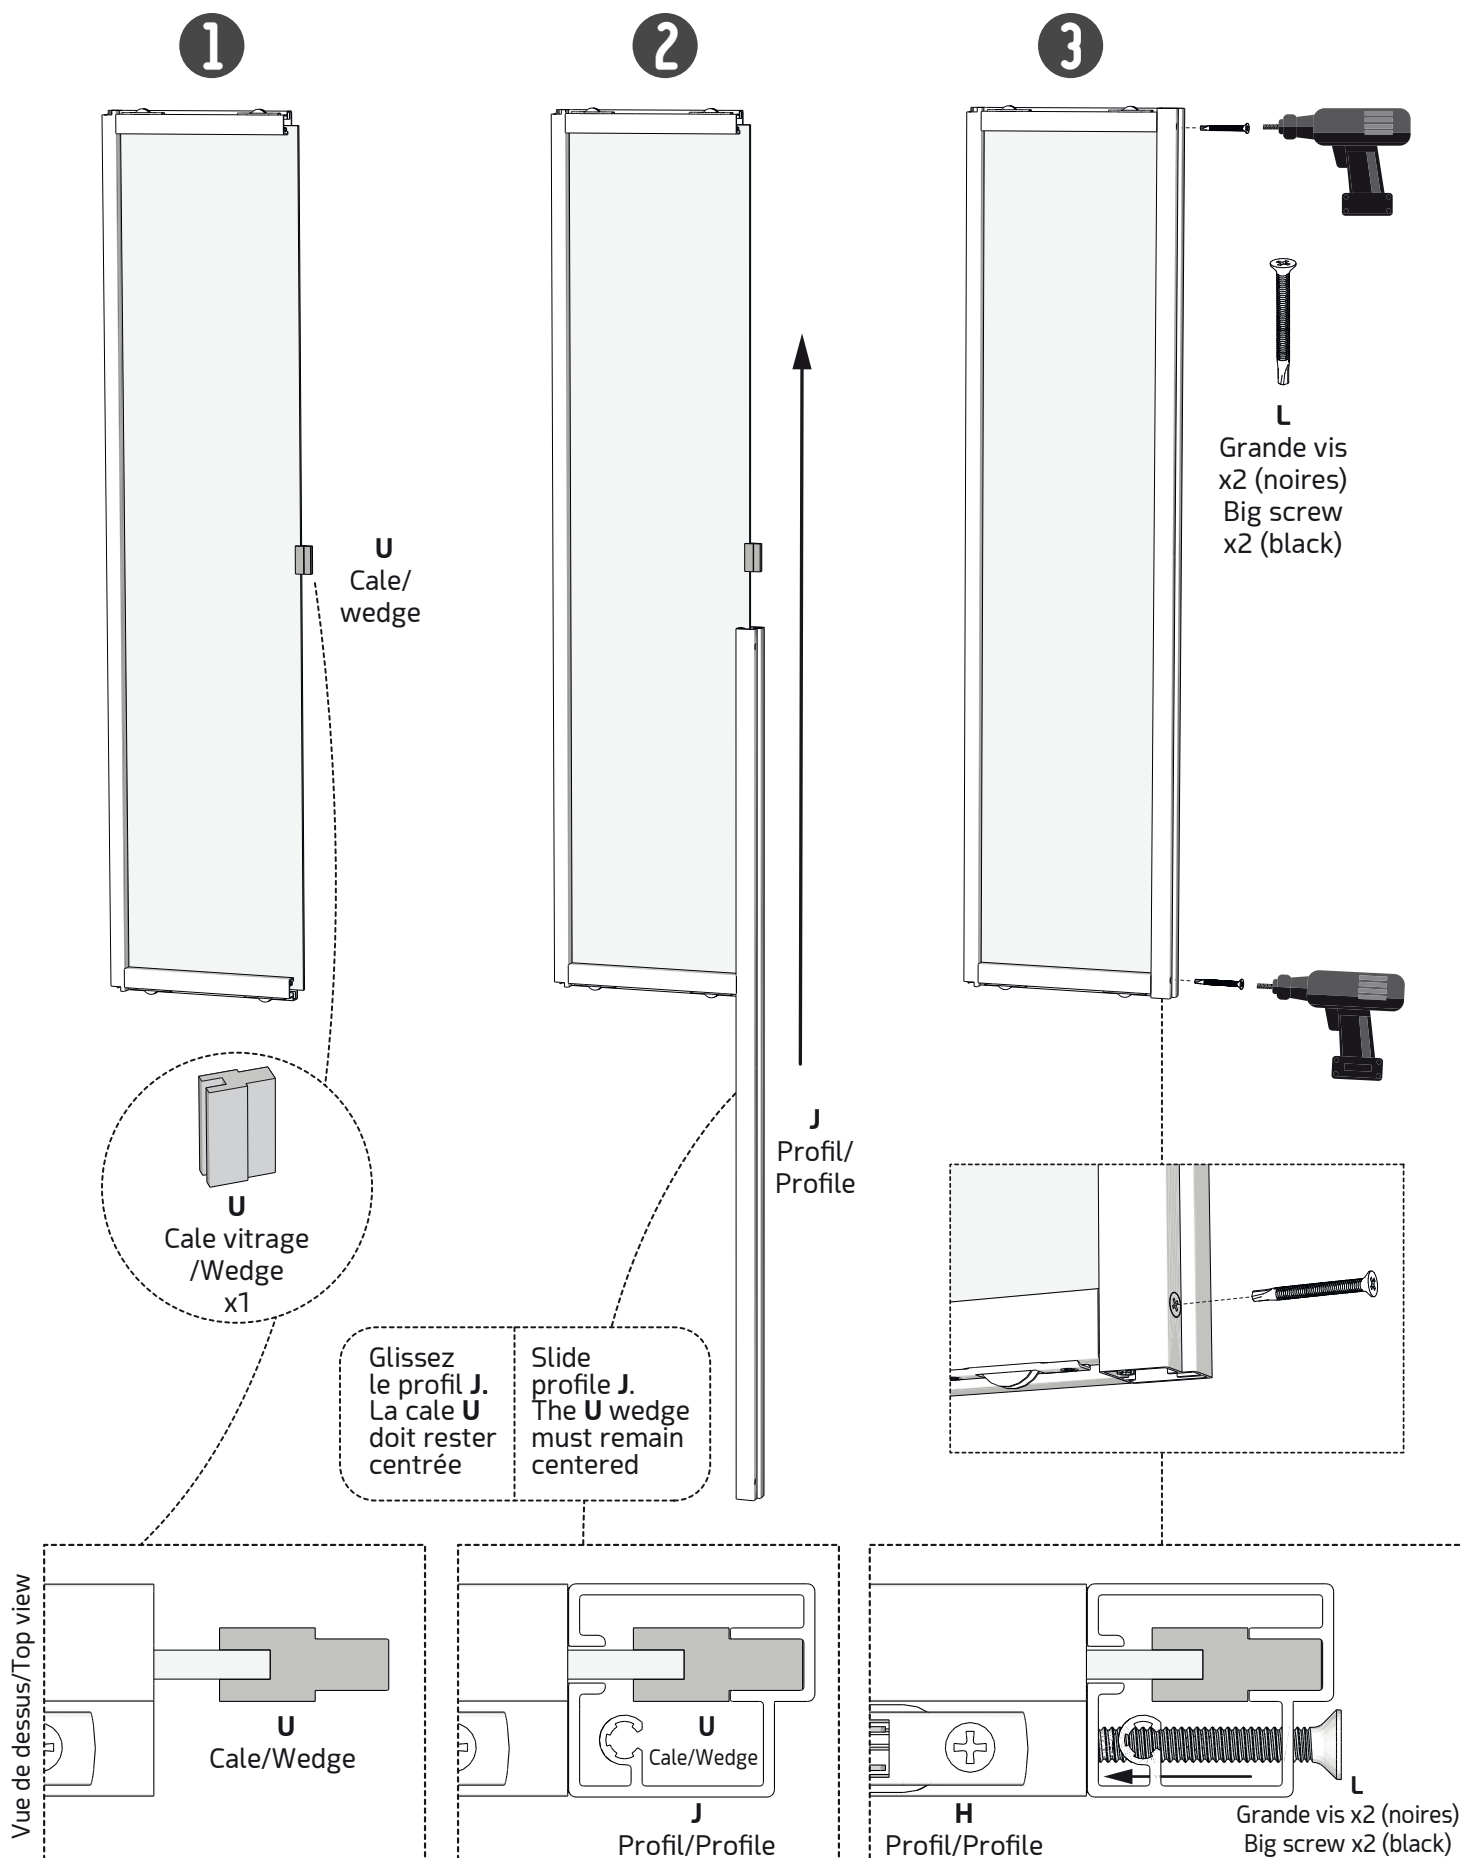



ÉTAPE 15 ■ Mise en place de la **FENÊTRE DE GAUCHE**

STEP 15 ■ Setting up the **LEFT WINDOW**

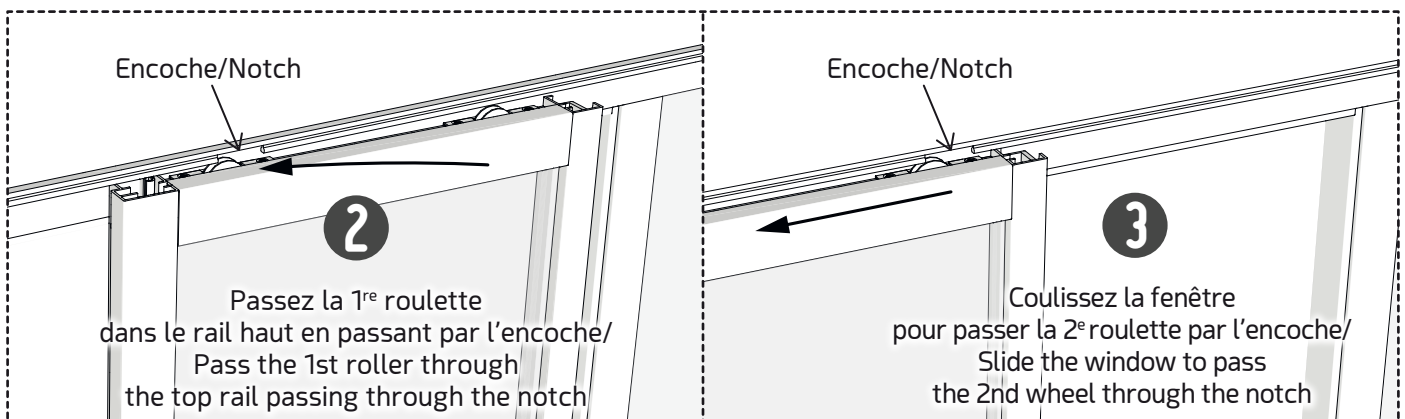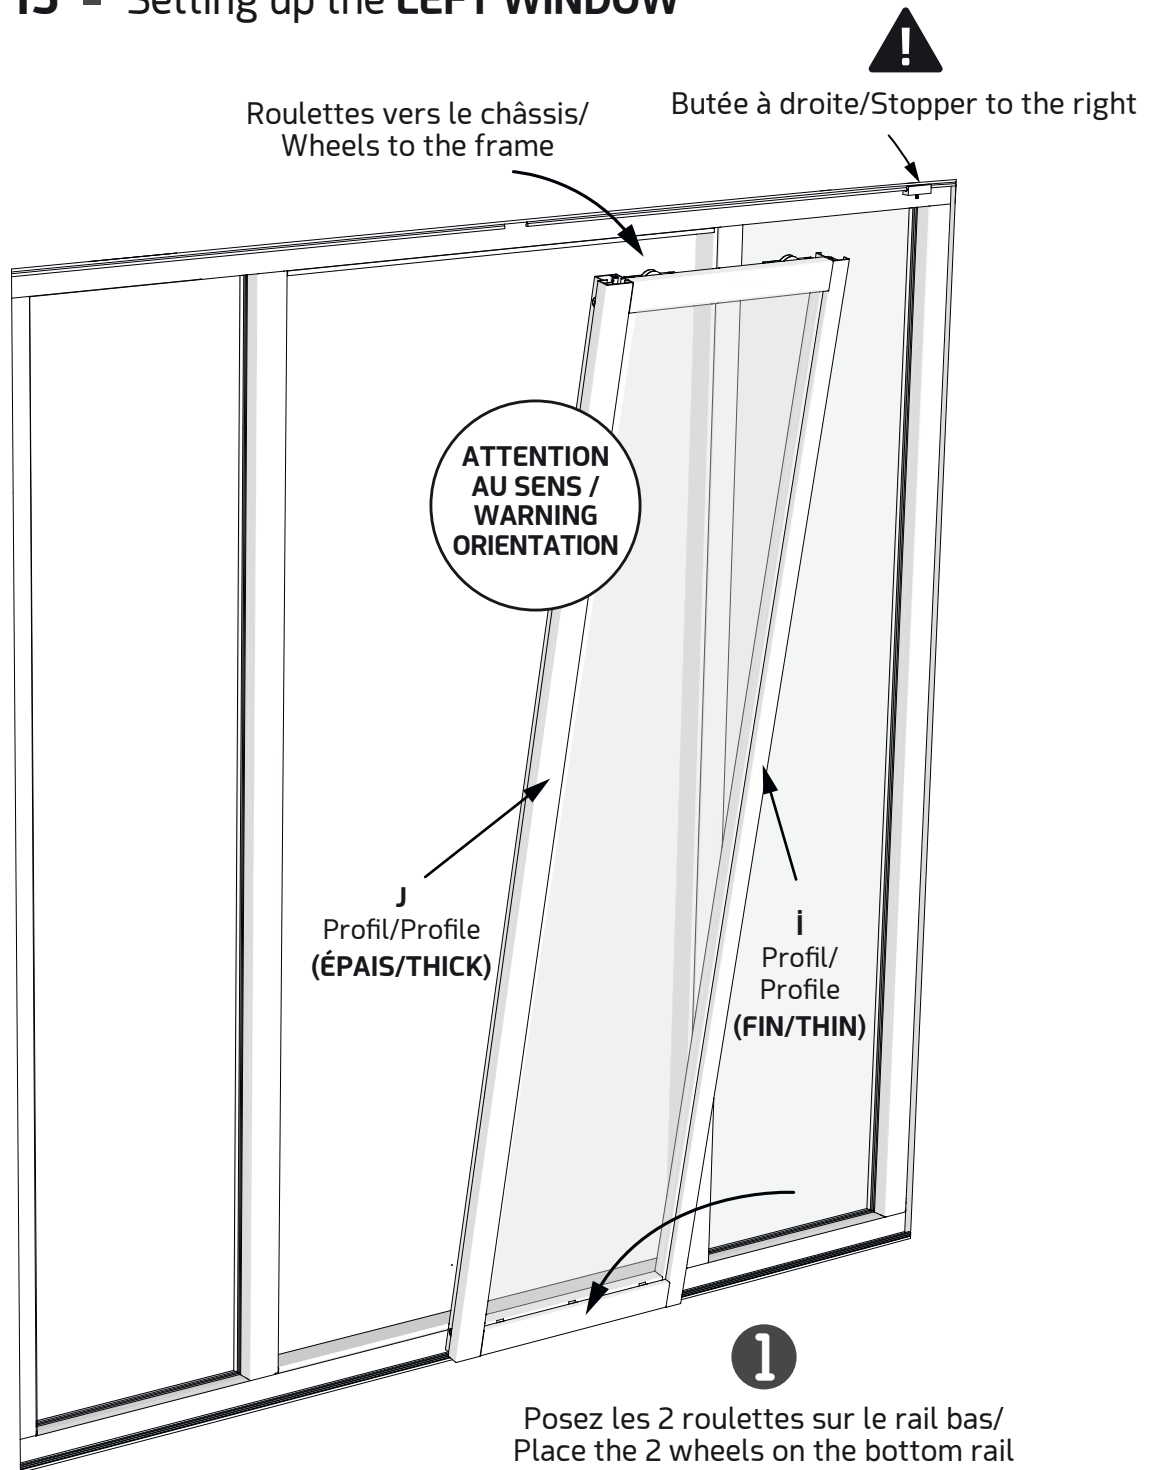


ÉTAPE 16 ■ Mise en place de la **FENÊTRE DE DROITE**

STEP 16 ■ Setting up the **RIGHT WINDOW**

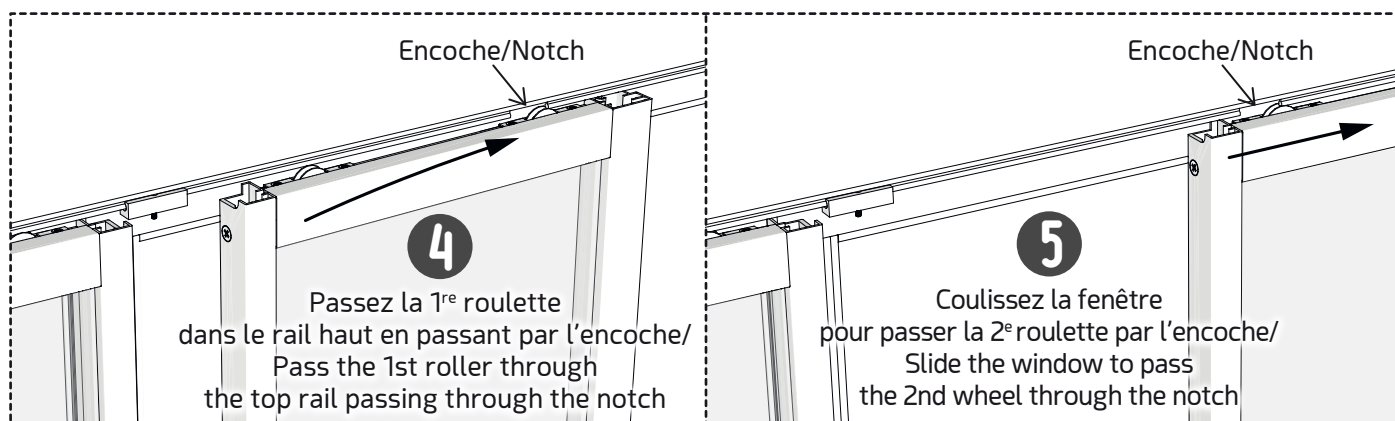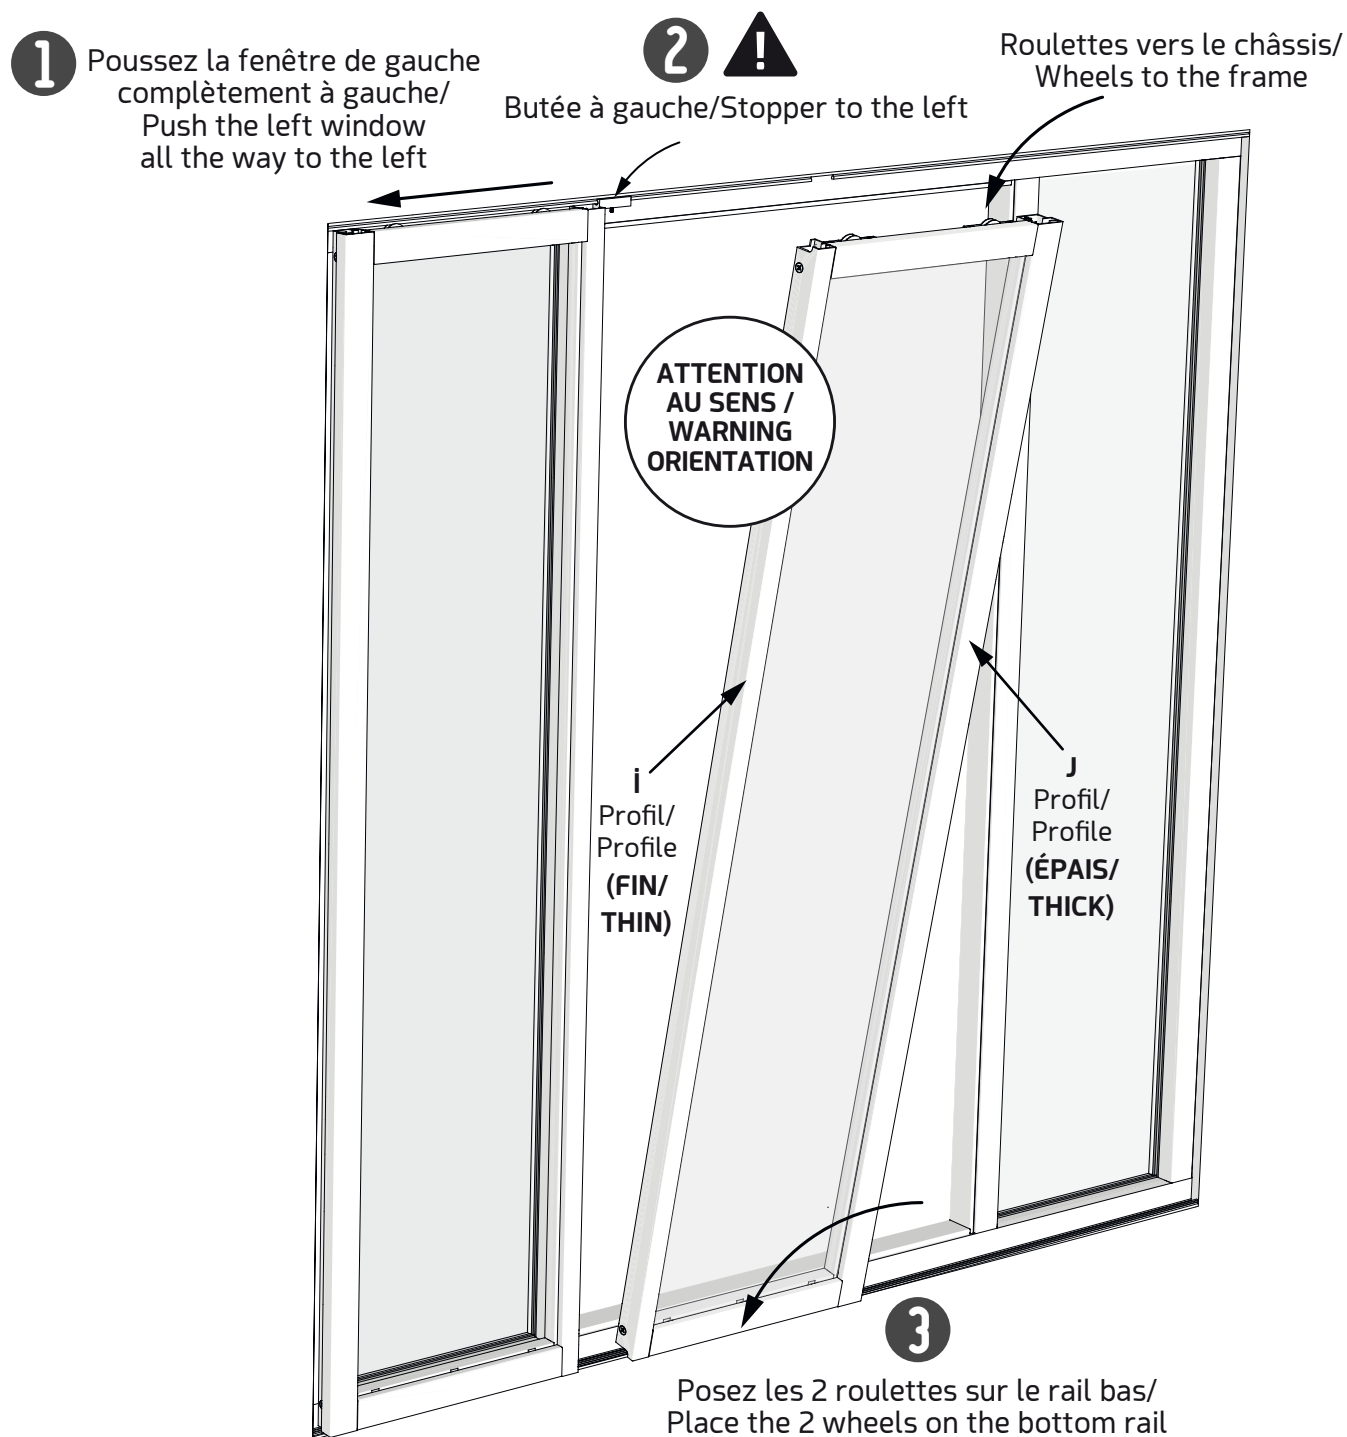

ÉTAPE 17 ■ Mise en place de la butée

STEP 17 ■ Installation of the stopper

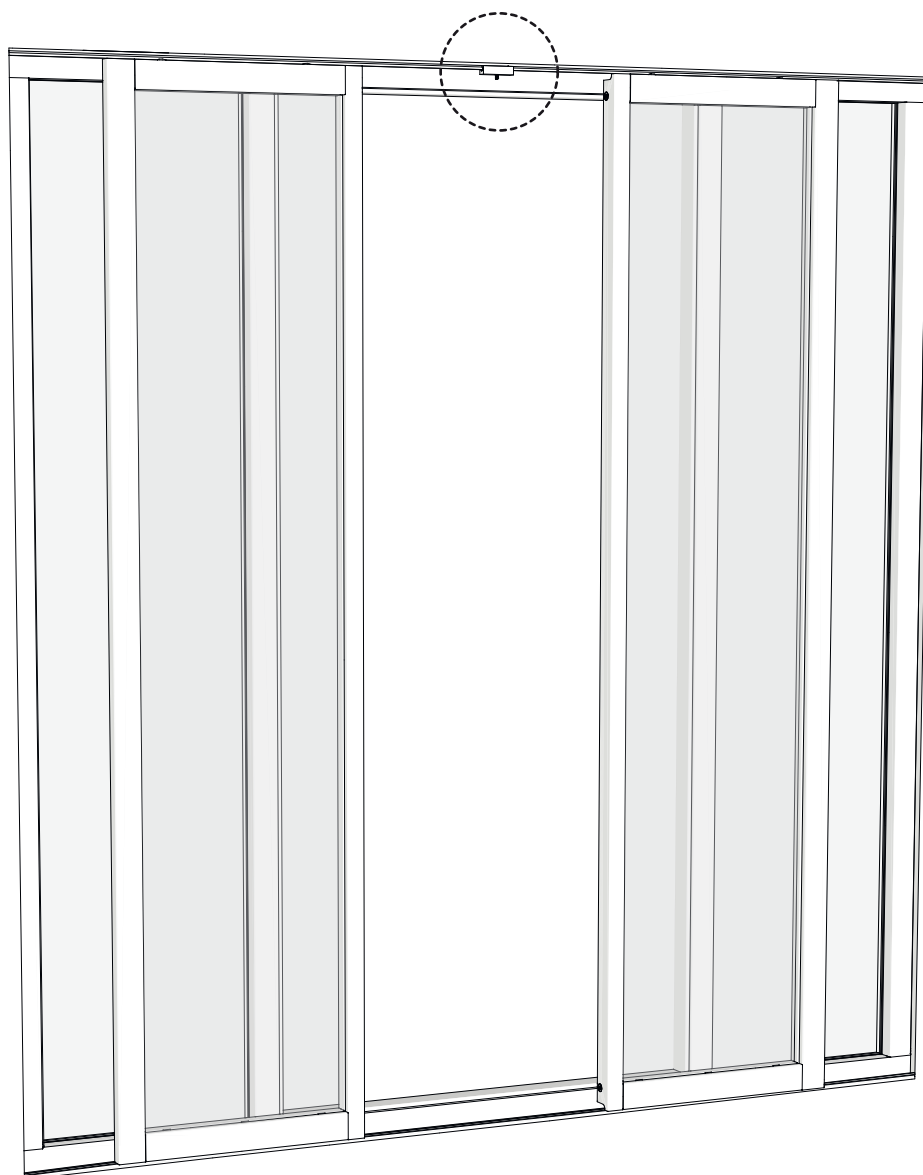

Clé Allen 2,5
Allen wrench 2,5

