


NOTICE DE MONTAGE / INSTALLATION INSTRUCTIONS

VERRIÈRE 6 VITRAGES / 6 PANELS GLASS WINDOW

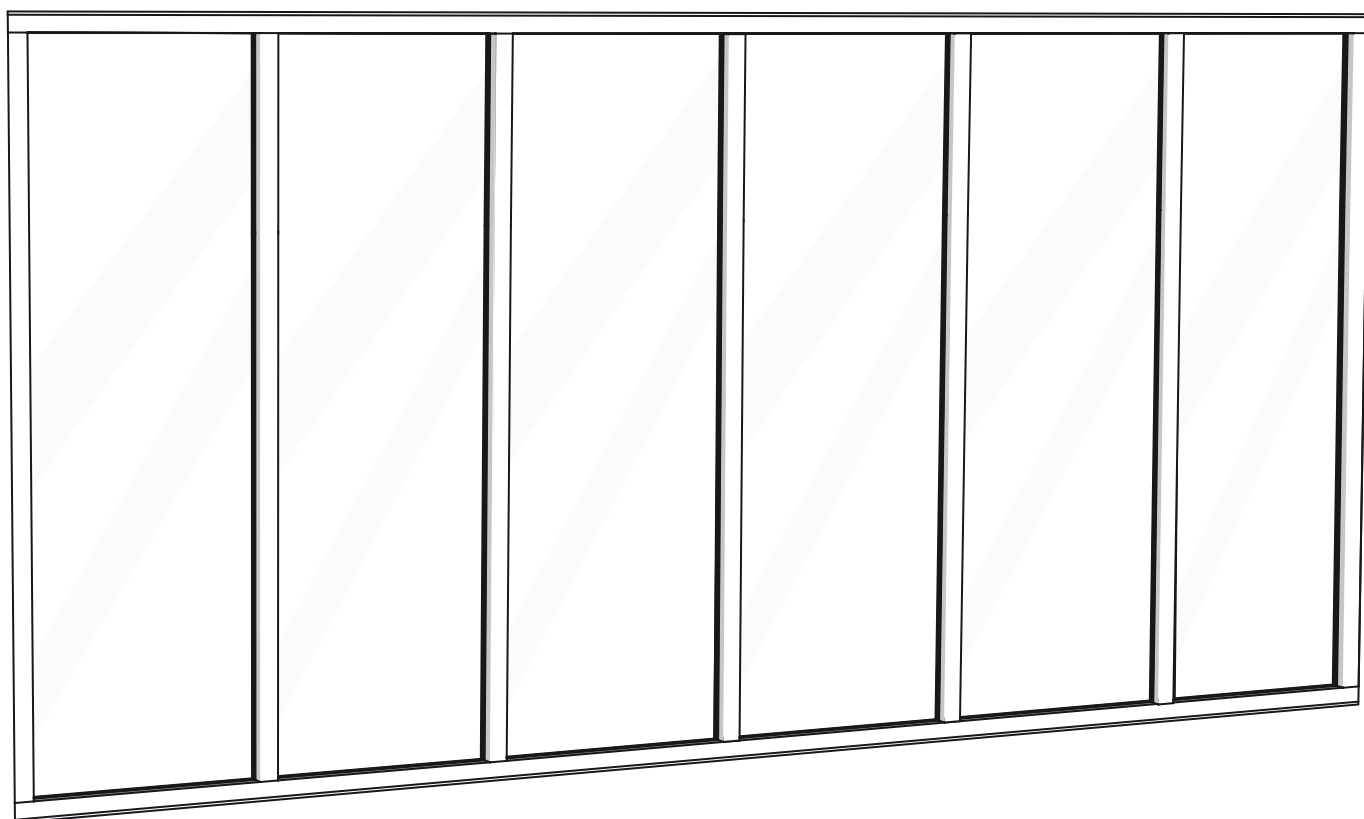

MATÉRIEL NÉCESSAIRE / TOOLS NEEDED

(non fourni / not provided)



Visseuse / perceuse
Drill /screwdriver



Tournevis cruciforme
Crossheaded screwdriver



Ciseaux
scissors




Niveau à bulle
Spirit level



Maillet
Mallet

COMPOSITION DE VOTRE COLIS / COMPOSITION OF YOUR PACKAGE

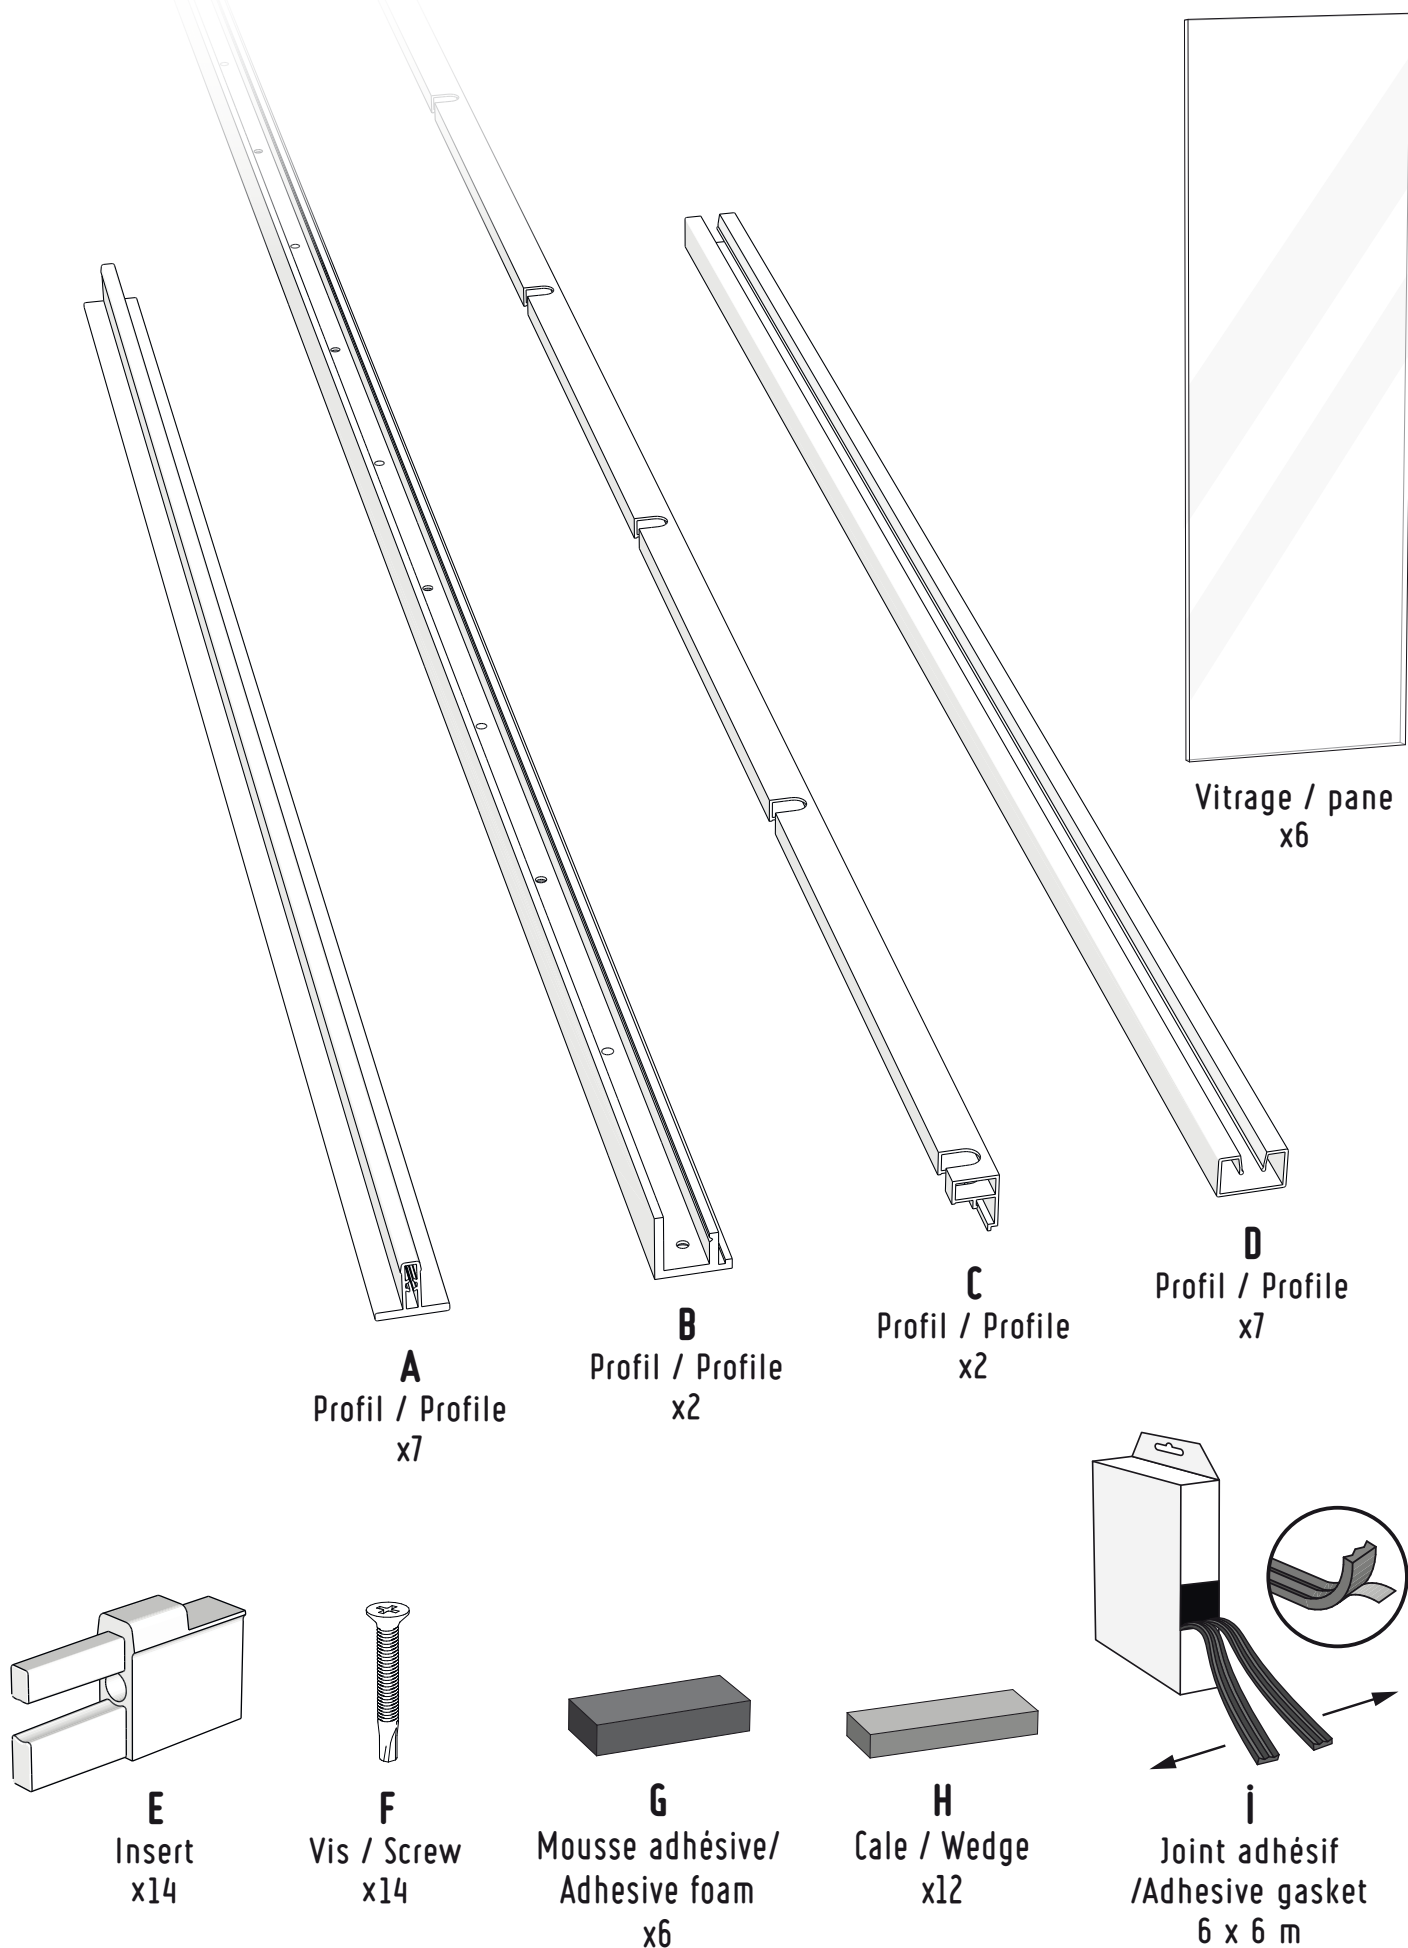


ÉTAPE 1 ■ ASSEMBLAGE PROFILS **A** + INSERTS **E**

STEP 1 ■ ASSEMBLY PROFILES **A** + INSERTS **E**





Maillet
Mallet

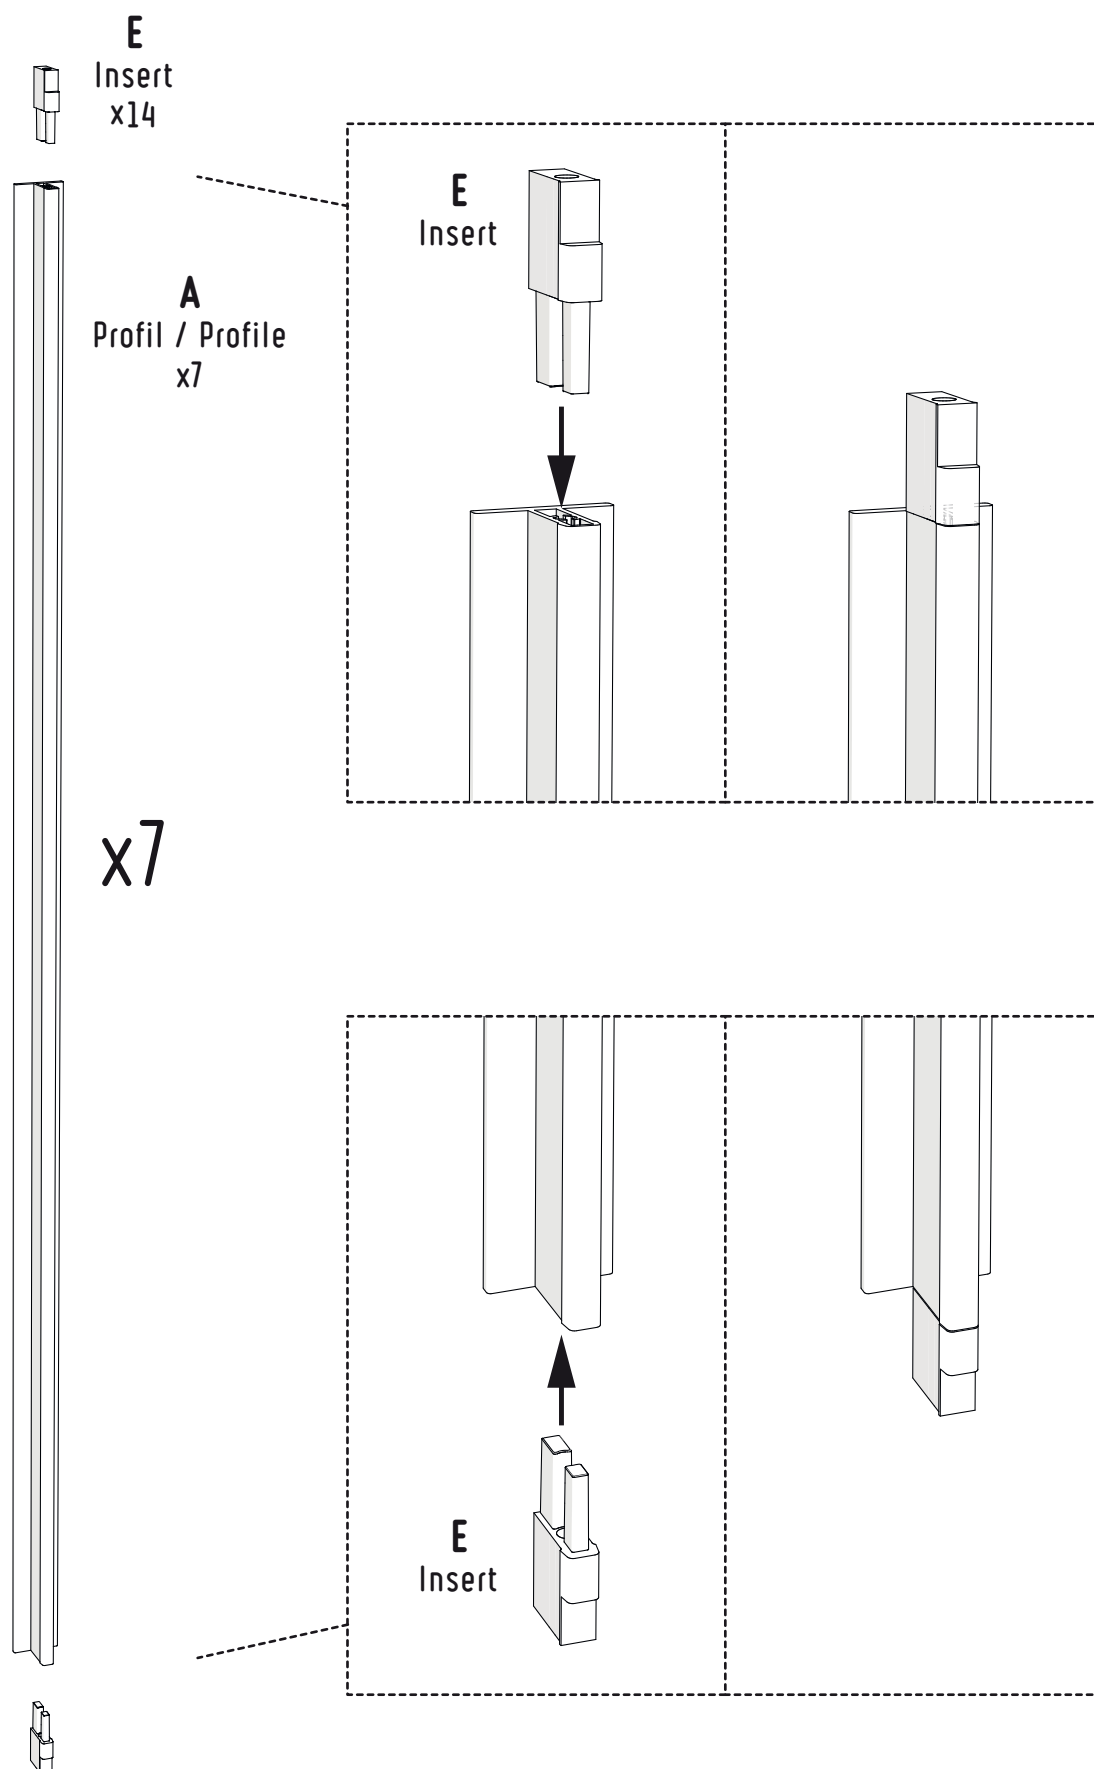


ÉTAPE 2 ■ ASSEMBLAGE PROFILS **A** + INSERTS **E** + PROFILS **B**

STEP 2 ■ ASSEMBLY PROFILES **A** + INSERTS **E** + PROFILES **B**

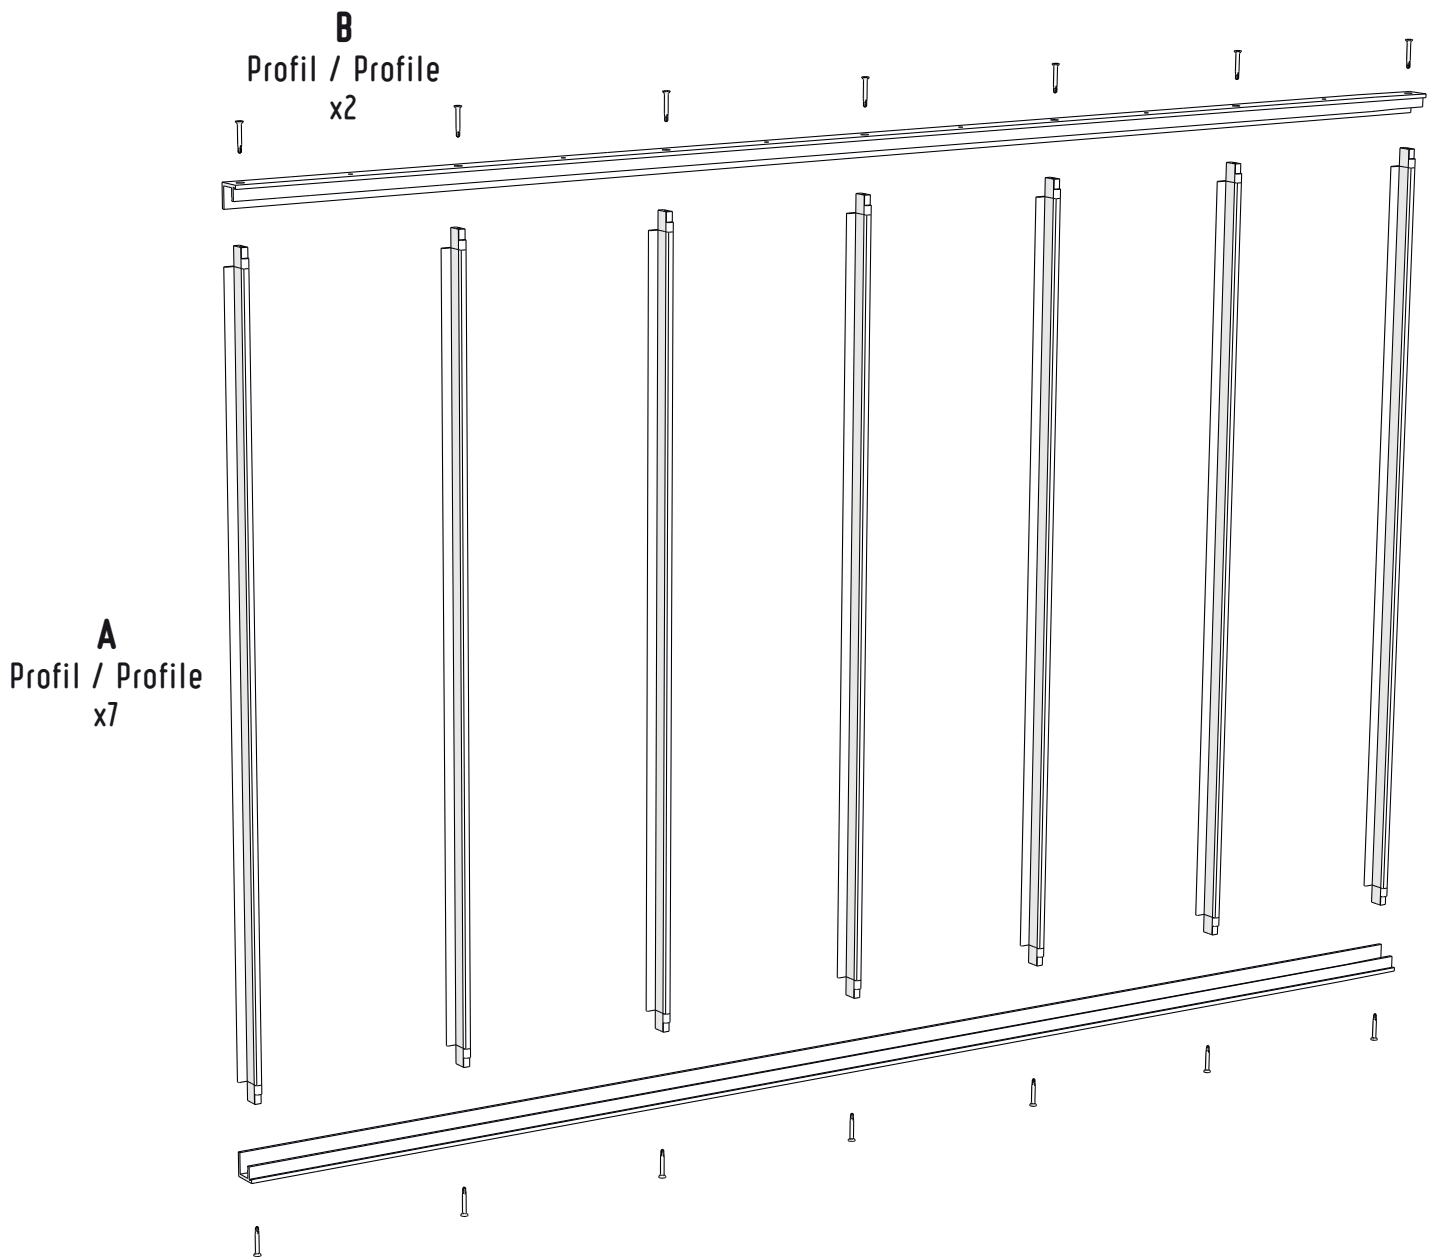

F
Vis / Screw
x14


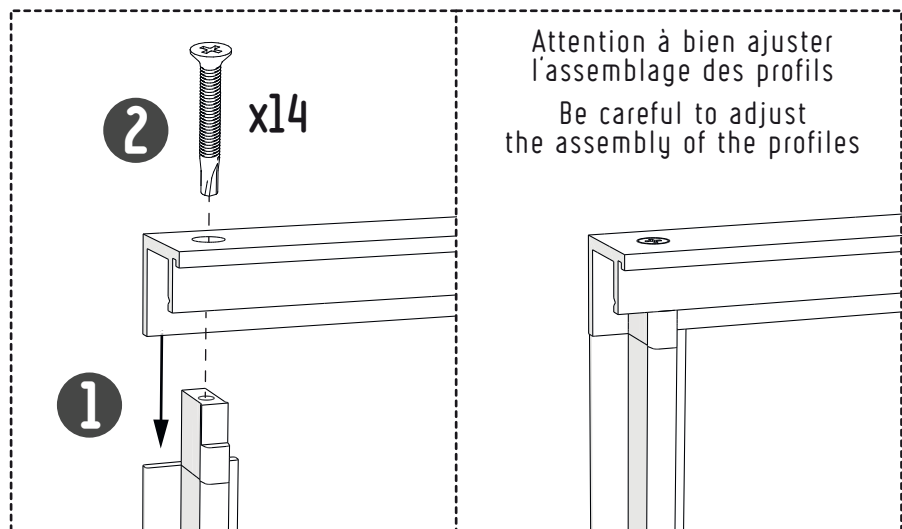


ÉTAPE 3 ■ POSE DES MOUSSES G

STEP 3 ■ INSTALLATION OF FOAMS G

Pour l'installation
d'un poteau d'angle ou
d'un poteau de terminaison,
suivez la notice présente
sur leur emballage.
(Installation à effectuer avant
la pose des mousses)



For installation
of a corner angle or
a termination angle, please
follow the instructions
mentioned on the packaging.
(installation to be done before
the application of the adhesive foams)

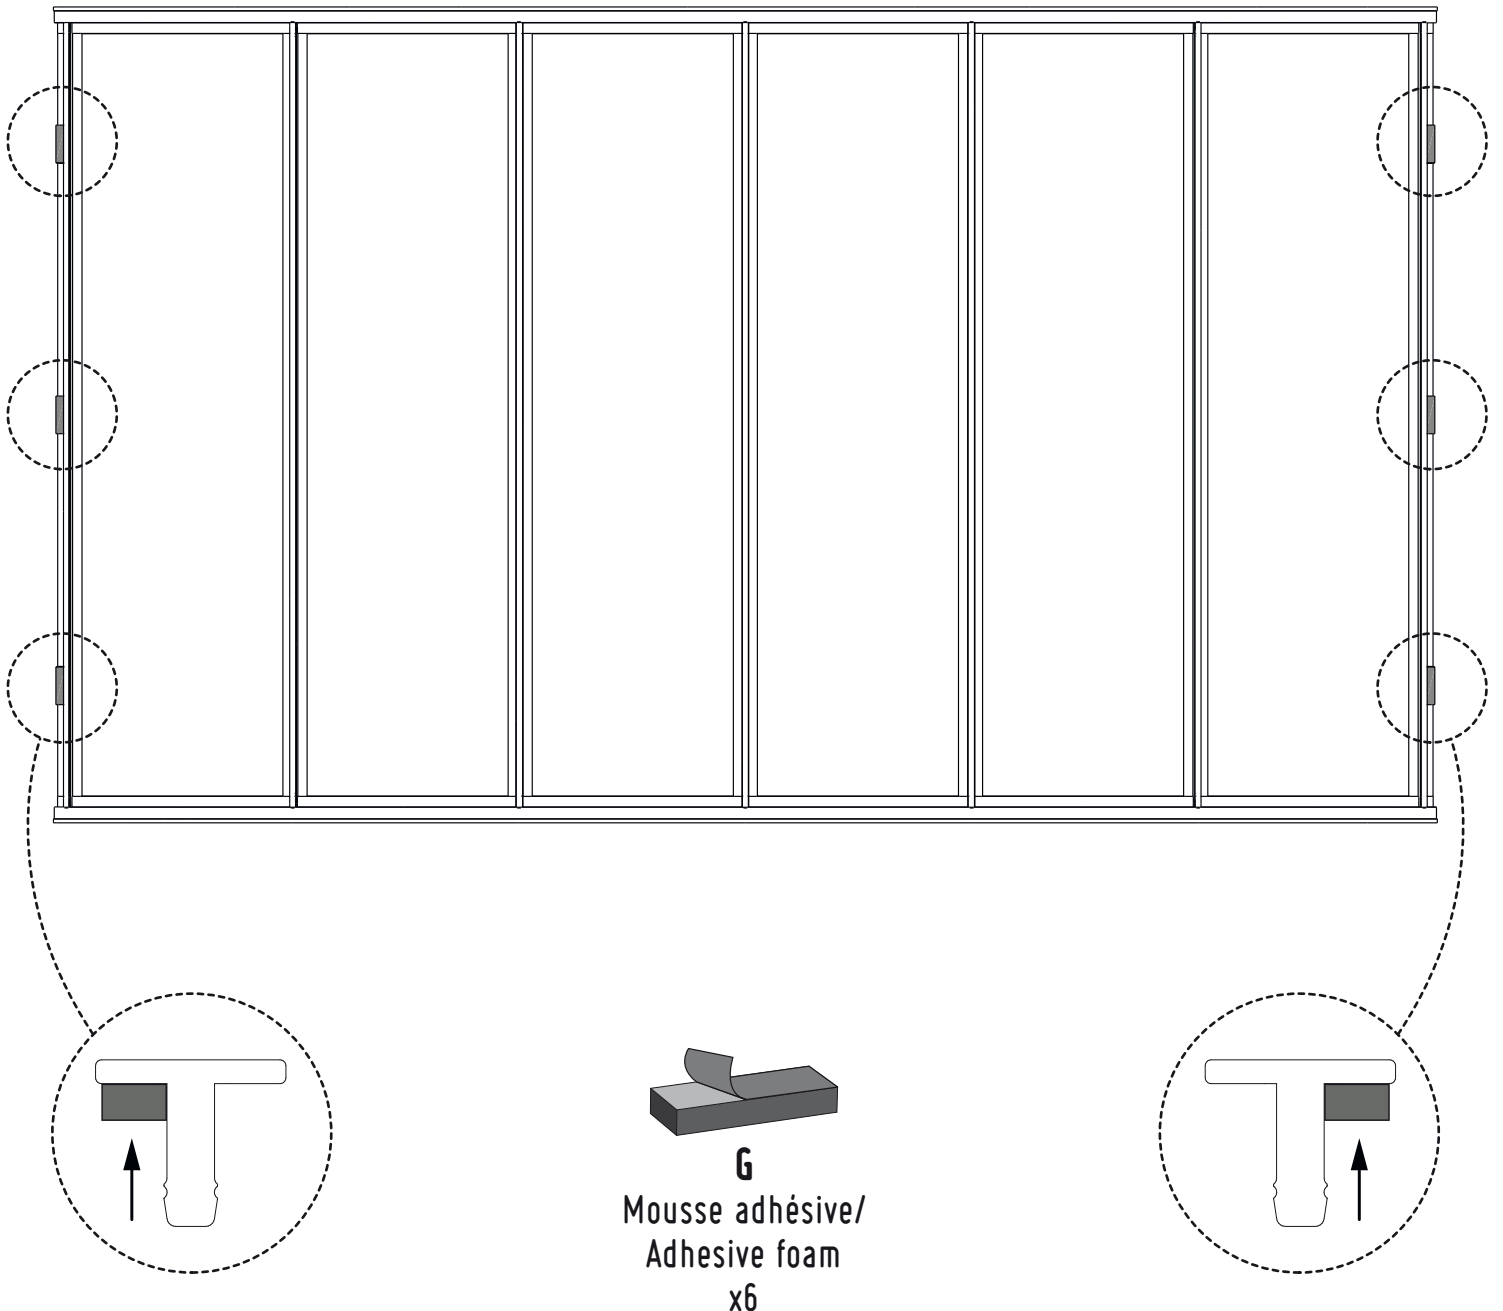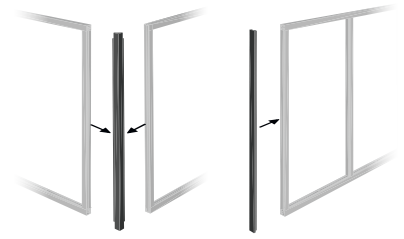

ÉTAPE 4 ■ FIXATION DU CHÂSSIS

STEP 4 ■ FIXING THE FRAME


MUR / WALL

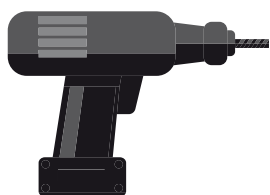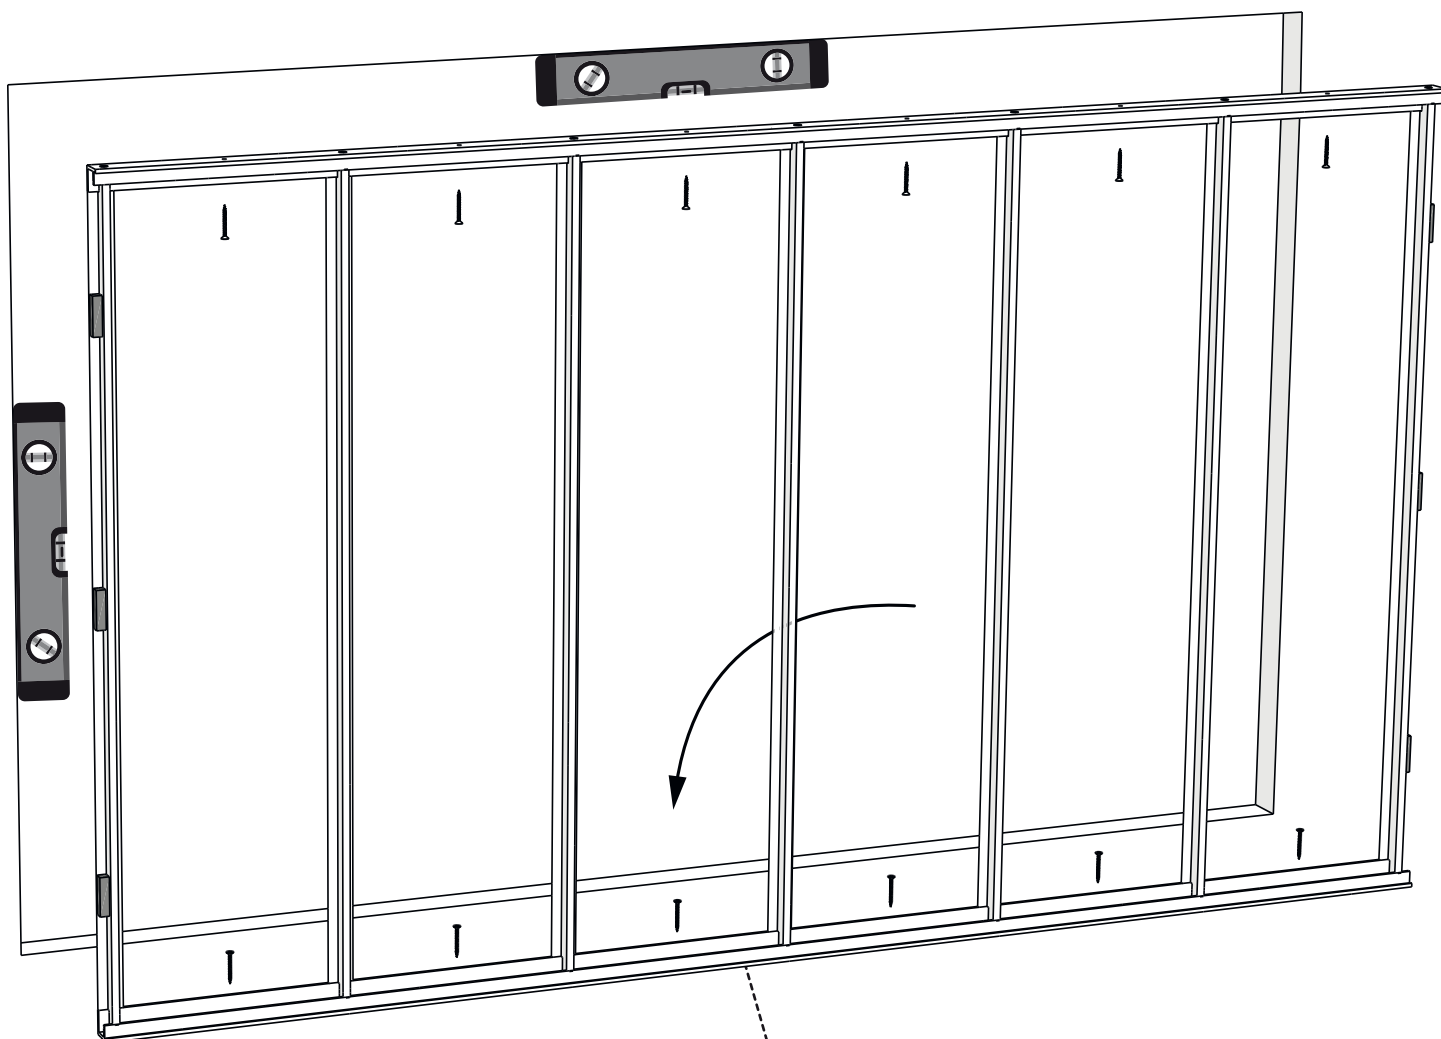

x12



Vis
(non fournies)
à adapter selon
votre support

Screw
(not provided)
to adapt accordingly
to your support

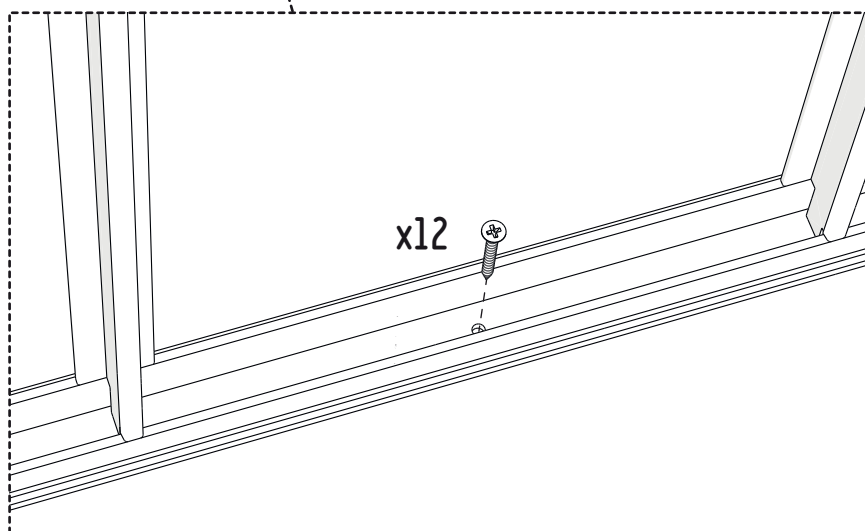


ÉTAPE 5 ■ MISE EN PLACE DES CALES H

STEP 5 ■ PLACEMENT OF WEDGES H


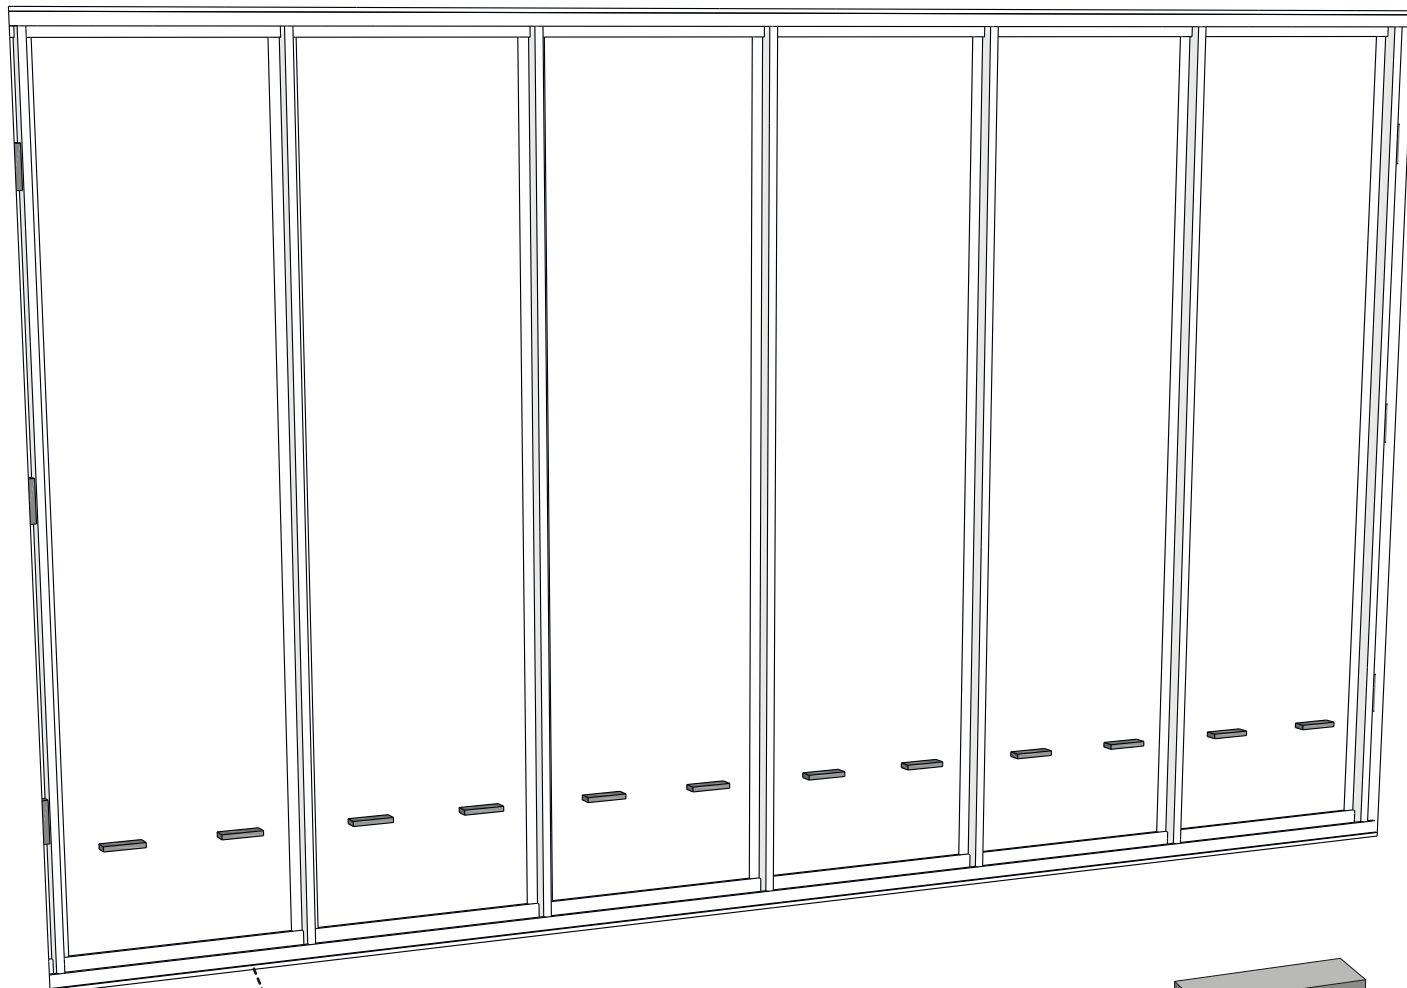


H
Cale / Wedge
x12


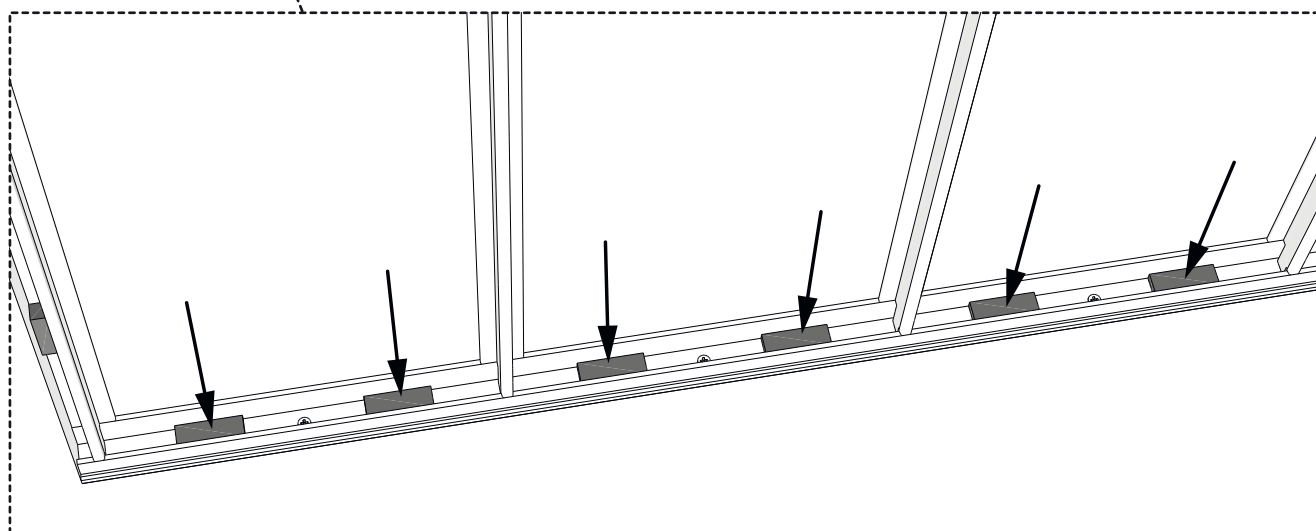


ÉTAPE 6 ■ MISE EN PLACE DU JOINT i

STEP 6 ■ INSTALLATION OF THE GASKET i

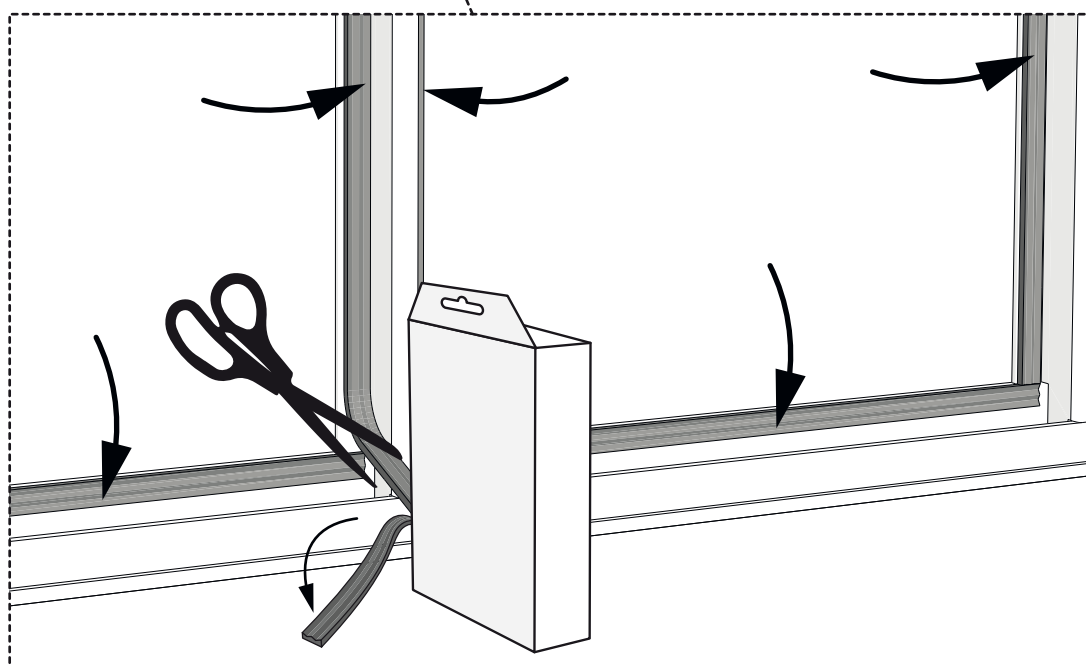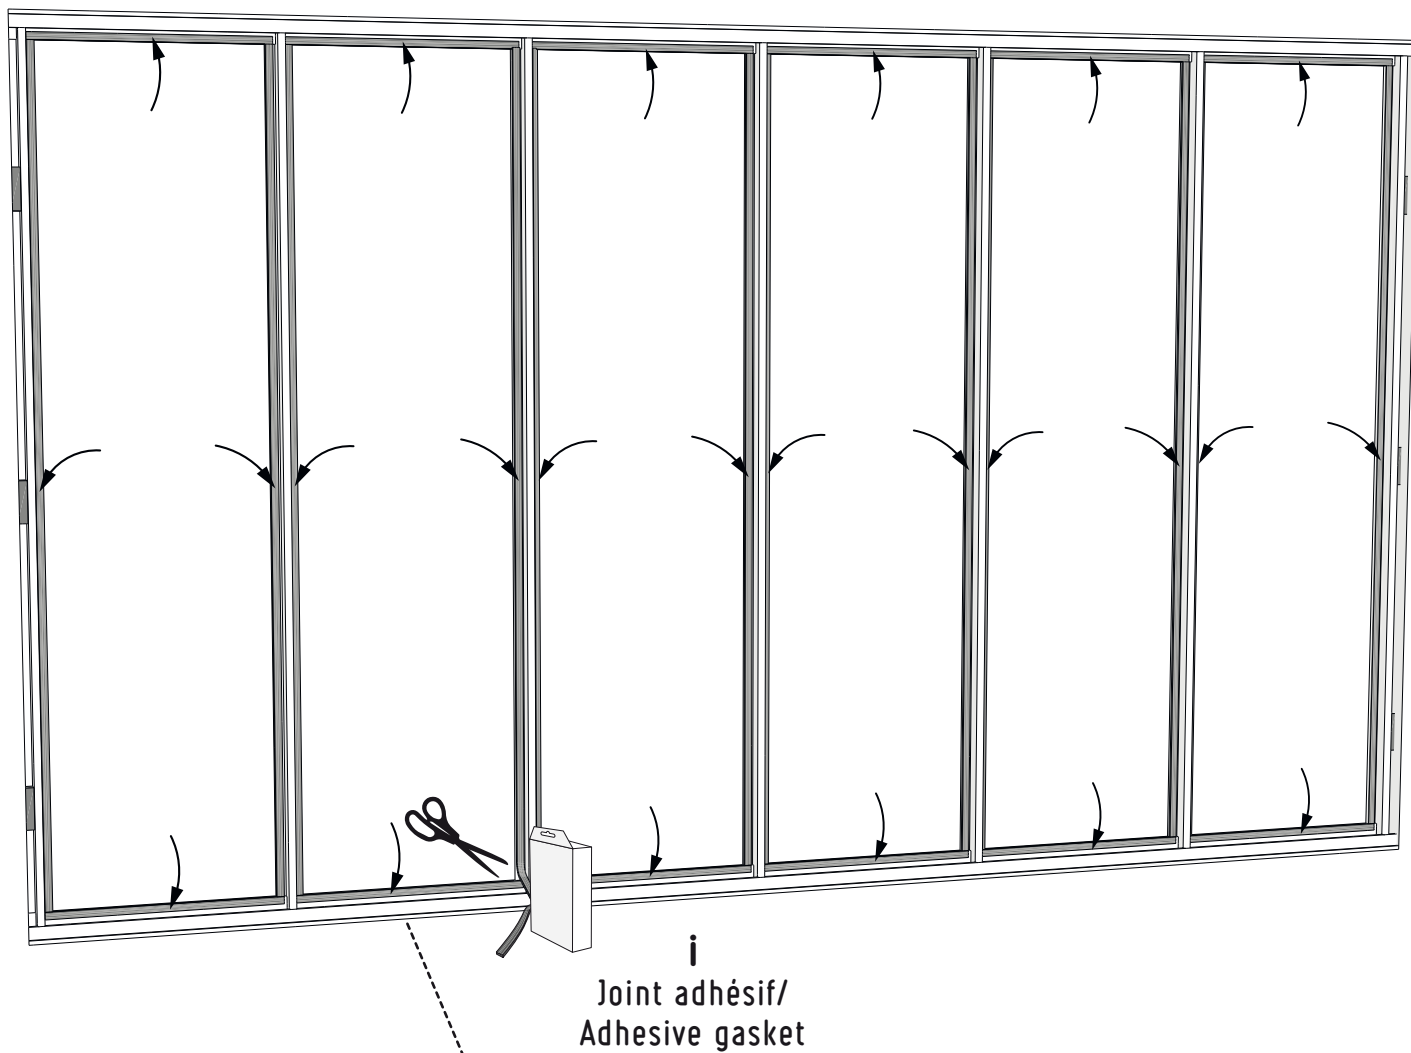

⚠
Alignement / Alignment

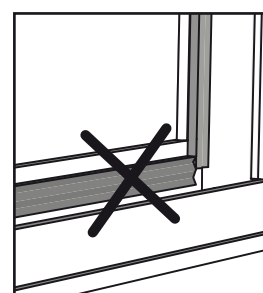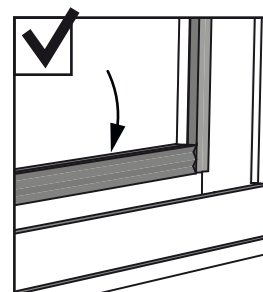


ÉTAPE 7 ■ INSTALLATION DU VITRAGE

STEP 7 ■ GLASS INSTALLATION




Vitrage / pane
x6

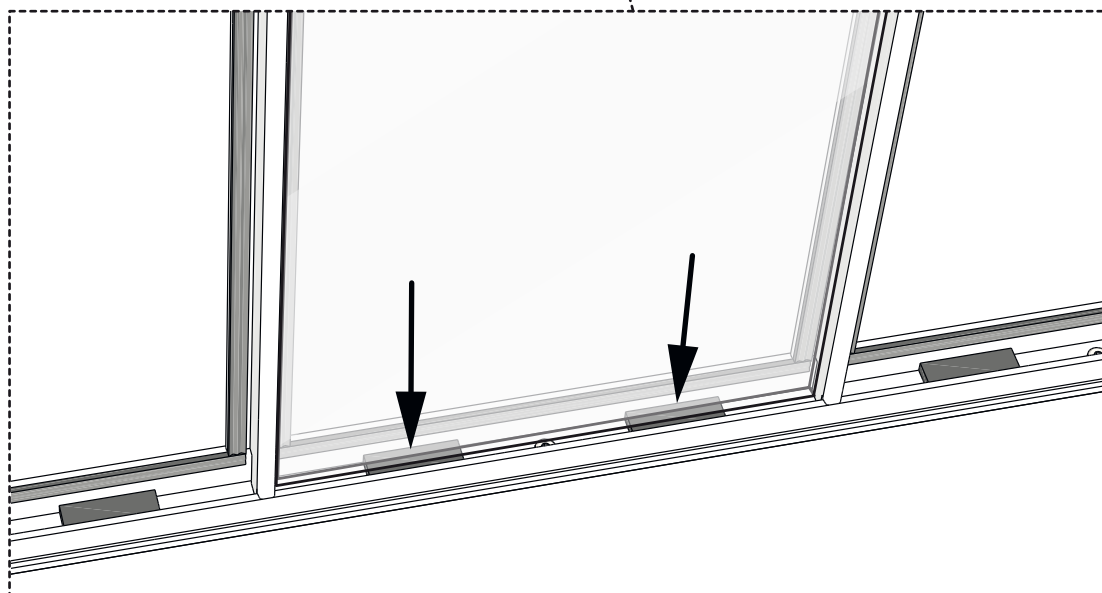

ÉTAPE 8 ■ INSTALLATION DES PROFILS C

STEP 8 ■ INSTALLATION OF PROFILES C

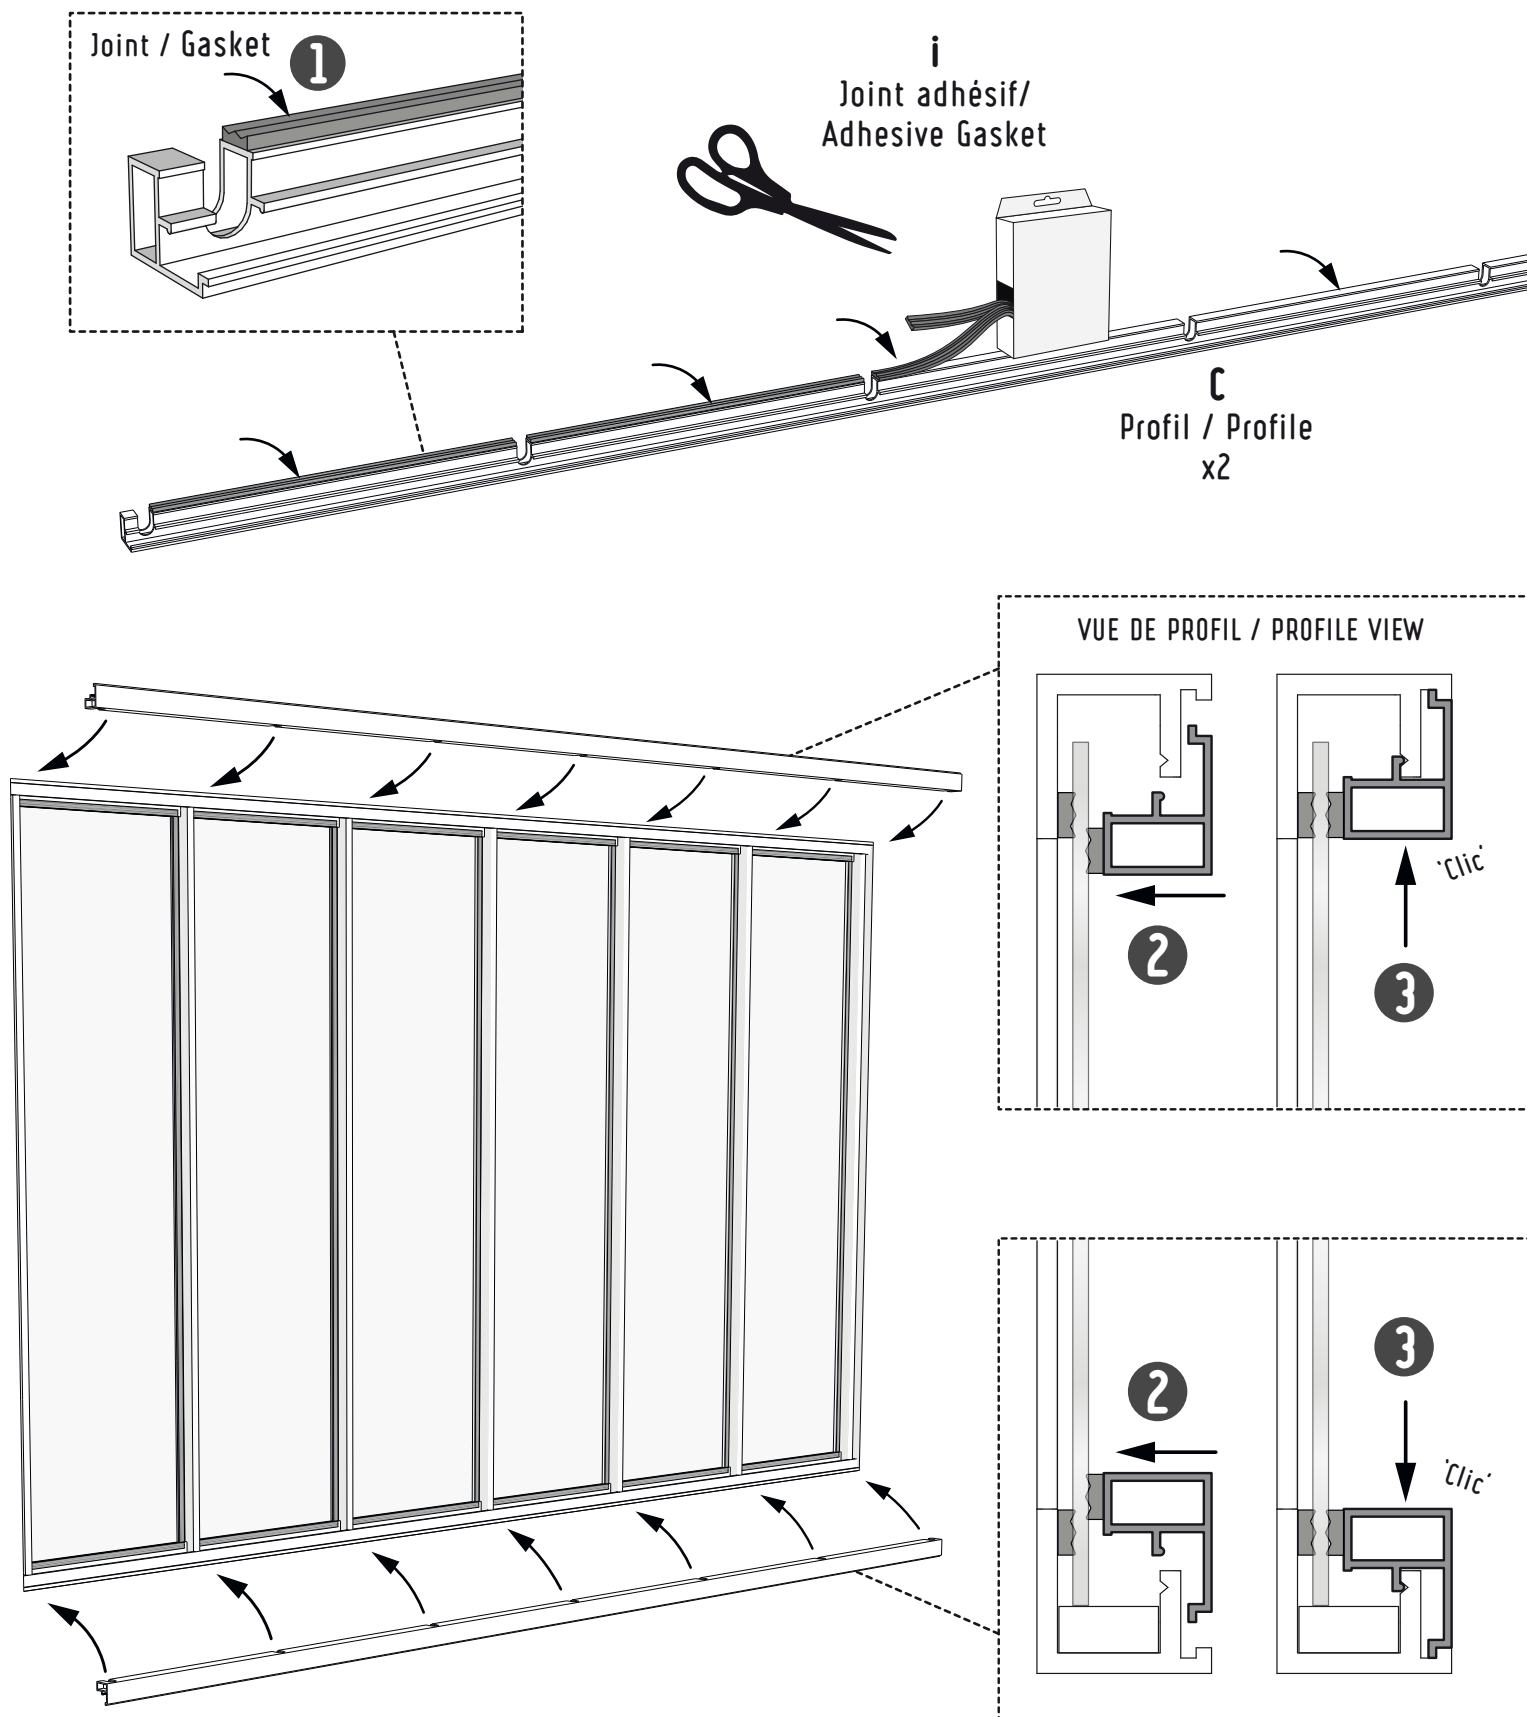

STEP 9 ■ INSTALLATION OF PROFILES

