


NOTICE DE POSE

PORTE PLIANTE


Réf. PLI-02

1

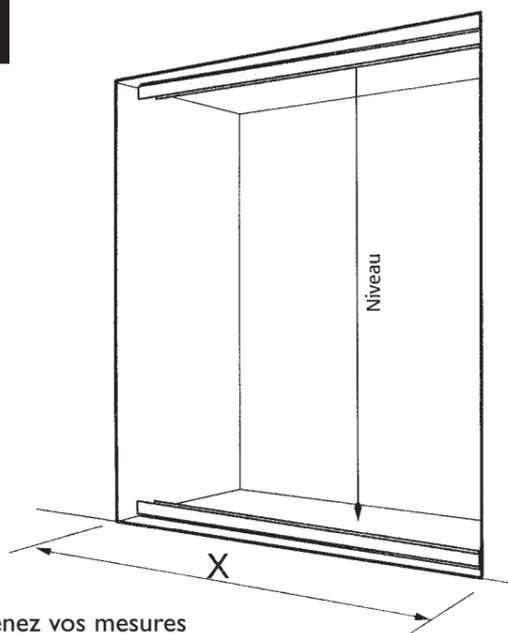

Prenez vos mesures

2

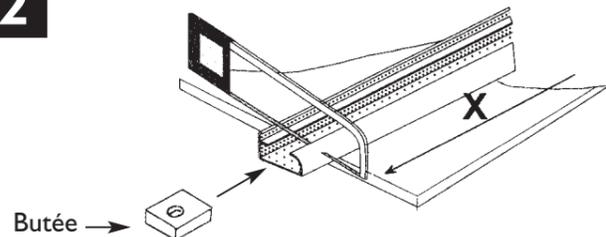


- Porte à 2 vantaux :
Insérer les butées aux extrémités des rails haut et bas avant fixation des rails.
Positionnement de la butée (voir fig. 4).

- Porte à 4 vantaux :
Pour le positionnement de la butée au milieu du rail, ôter la partie centrale, insérer la butée dans le rail et repositionner la partie centrale.

Couper vos rails à dimensions.

3



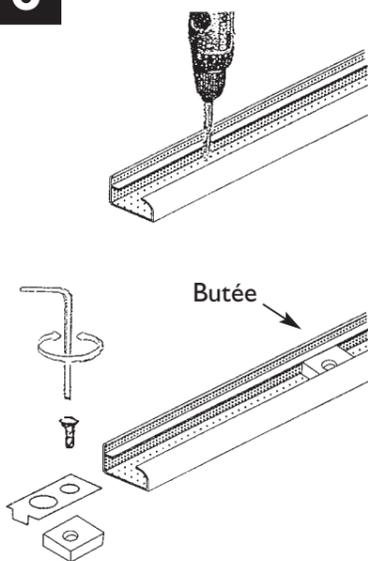


a) Perçage des rails $\varnothing 4$. 1^{er} trou à 70 mm de chaque extrémité, ensuite à environ tous les 300 mm.



b) Faites glisser les supports de pivot dans les rails, après avoir fait prendre sans les serrer, la vis et l'écrou carré.

4

PORTES 4 VANTAUX :

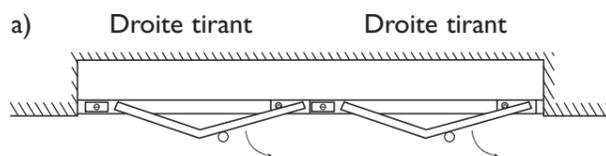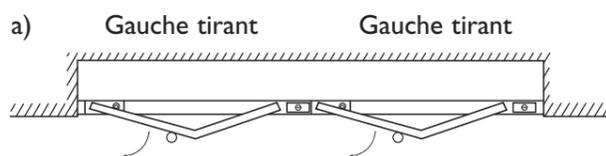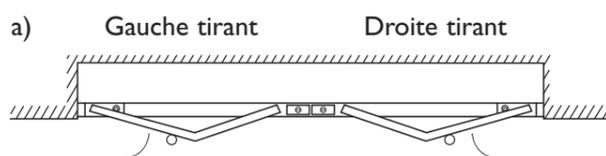

PORTES 2 VANTAUX :

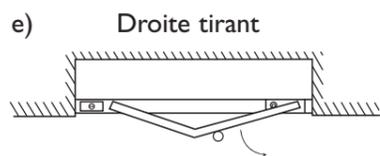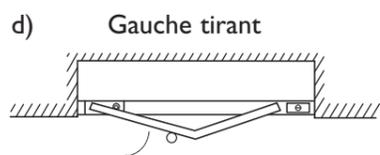

Légende :




Support pivot



Butée


5

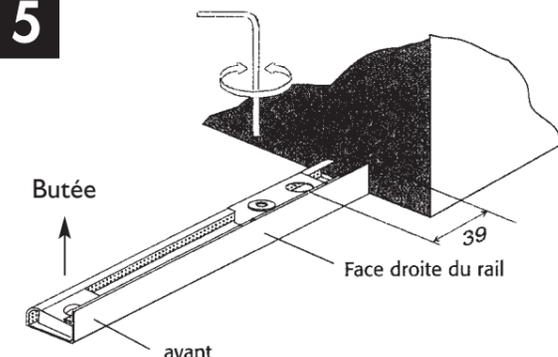

Prérégler l'axe du trou du support à 39 mm du mur.

6

- Desserrer les vis A et C.
- Prérégler la hauteur de la porte au moyen de la vis B en faisant descendre le pivot d'environ 10 mm (voir fig. 6).
- Engager le pivot haut dans son support de pivot.
- Poser la porte dans le pivot bas.
- Régler la hauteur de la porte par l'intermédiaire de la vis B.
- Engager dans les rails haut et bas des pivots mobiles (voir fig. 7).
- Régler le jeu latéral de la porte en faisant coulisser les supports de pivot dans les rails, de manière que le jeu existant entre la porte et le mur soit rectiligne.
- Si besoin affiner le réglage en hauteur de la porte.
- Bloquer fermement les vis A et C.

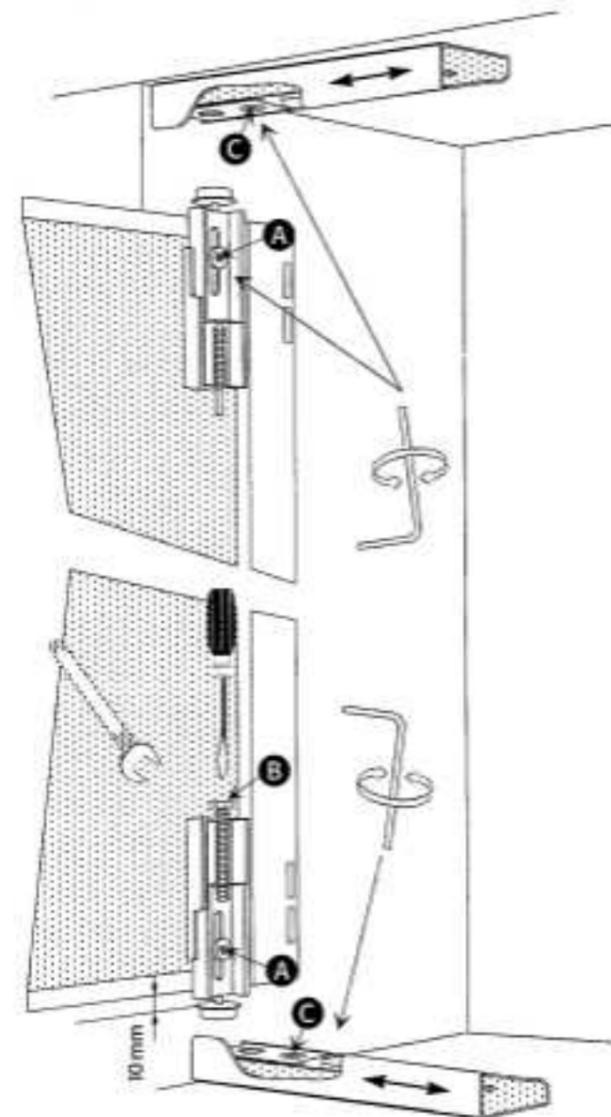


POUR PLUS DE CONFORT

Avant blocage de la vis A, retractor de quelques mm les pivots haut et bas.


Vous pouvez accessoriser votre porte de placard pliante avec une serrure à barillet.

7

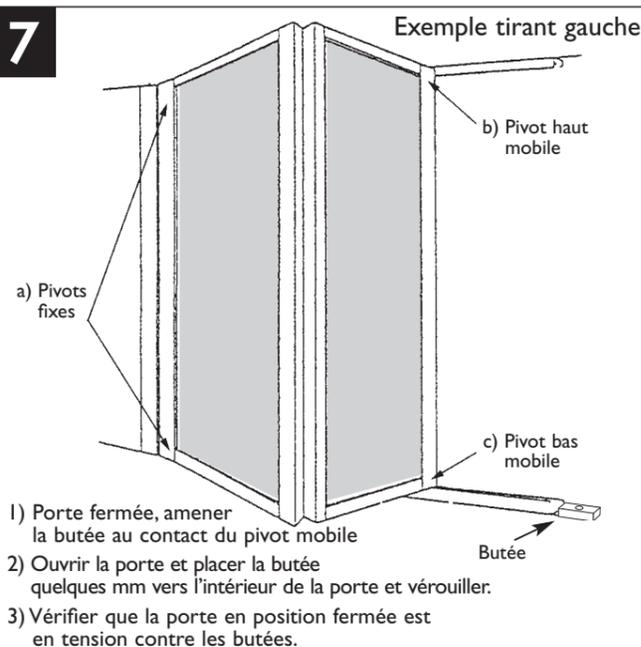

- Porte fermée, amener la butée au contact du pivot mobile
- Ouvrir la porte et placer la butée quelques mm vers l'intérieur de la porte et verrouiller.
- Vérifier que la porte en position fermée est en tension contre les butées.

8

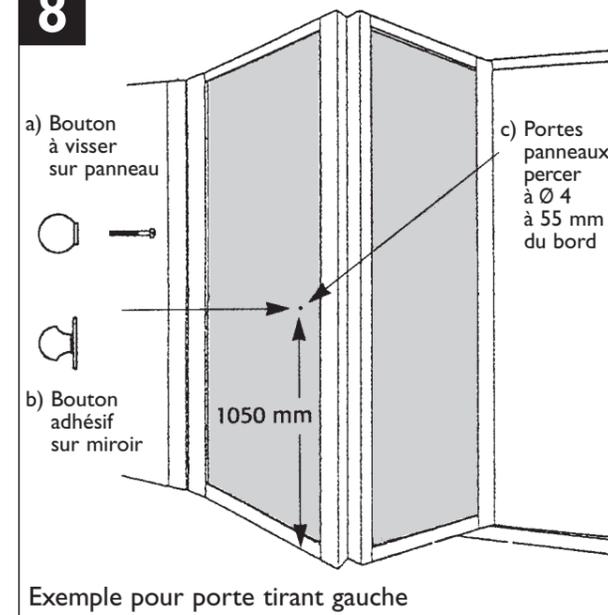

Exemple pour porte tirant gauche

Ligne d'assistance technique 7/7 jours : 06 74 40 78 17